

**Fox ESS Cloud
Handbuch**



FOXESS CO., LTD.

Copyright © FOXESS CO., LTD. 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von FOXESS CO., LTD. in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt oder übertragen werden.

Markenzeichen und Genehmigungen



und andere Fox ESS-Warenzeichen sind Warenzeichen von FOXESS CO., LTD.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Die erworbenen Produkte, Dienstleistungen und Merkmale werden durch den zwischen Fox ESS und dem Kunden geschlossenen Vertrag bestimmt. Alle oder ein Teil der in diesem Dokument beschriebenen Produkte, Dienstleistungen und Merkmale können nicht im Kauf- oder Nutzungsumfang enthalten sein. Sofern im Vertrag nichts anderes festgelegt ist, werden alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument "wie besehen" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend.

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit des Inhalts zu gewährleisten, doch stellen alle Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar.

FOXESS CO., LTD.

Anschrift: Nr.939, Jinhai Dritte Straße, Neues Flughafen-Industriegebiet, Longwan Bezirk, Wenzhou, Zhejiang, China

Website: WWW.FOX-ESS.COM

Inhaltsverzeichnis

1. Mikro-Wechselrichter Matching Netzwerk	1
2 Installation der Umgebung	20
3 Fox ESS-Cloud Installation	20
4 Bedienungsschritte	21
4.1 Registrierung	21
4.2 Anmeldung	25
4.3 Übersicht	26
4.4 Meine Standort	27
4.5 Einen Stromspeicher Erstellen	28
4.5.1 Einen Vertreter und Einen Installateur Erstellen	28
4.5.2 Endbenutzer-Erstellung/Verknüpfung von Stromspeichern	29
4.5.3 Standort-Erstellung - Mikro-Wechselrichter	30
4.6 Stromspeicher Bearbeiten und Löschen	36
4.6.1 Mikro-Wechselrichter-Module Löschen	37
4.7 Details zum Stromspeicher	41
4.7.1 Standort-Übersicht	41
4.7.2 Gerät	45
4.7.3 Fehlerprotokoll	46
4.8 Informationen zum Gerät	46
4.8.1 Seite mit Gerätedetails	47
4.8.1.1 Gerätestatistik	47
4.8.1.2 Echtzeit-Daten	48
4.8.1.3 Version	49
4.8.1.4 Batterie	50
4.9 Mein	51
4.10 Passwort Vergessen	56
4.11 Konto Löschen	57

1. Mikro-Wechselrichter Matching Netzwerk


Mikro-Wechselrichter Bits 3-7 sind M1601, M1801, M1102, M1122 (ios: 1.17.0 Android: v1.2.45 und höher)

Netzwerk koppeln.

Wählen Sie die entsprechende SSID und geben Sie das Passwort ein, klicken Sie auf OK, warten Sie, bis sich das Gerät mit der Cloud verbindet, die Eingabeaufforderung "Erfolg" zeigt an, dass die Kopplung erfolgreich war.





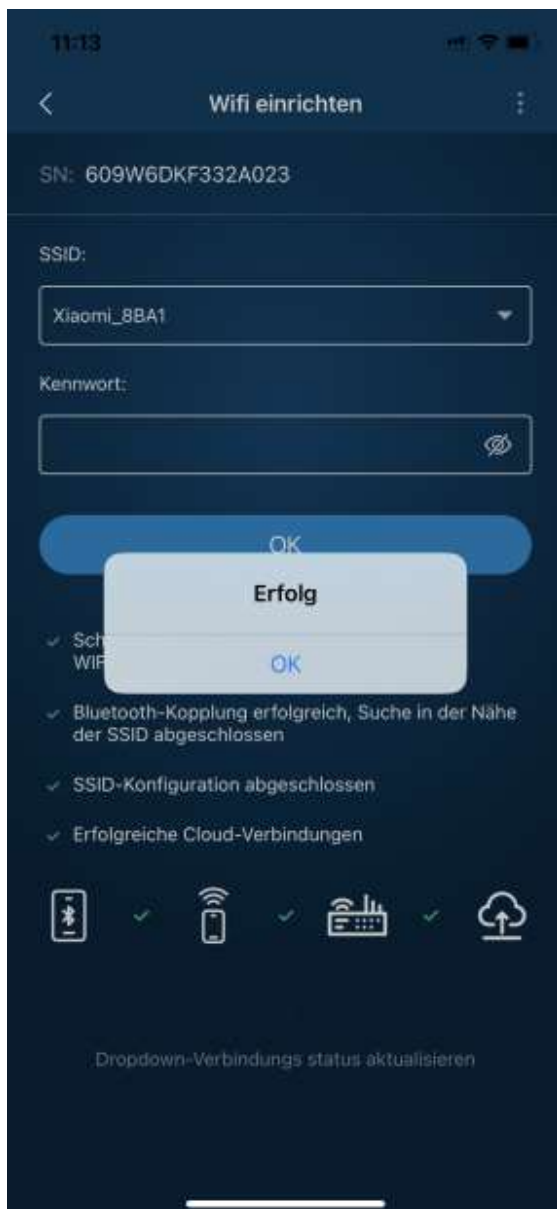

Über

Schritt 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche "⋮" in der oberen rechten Ecke der WiFi-Konfigurationsseite, wählen Sie die Option "Über", und es erscheint ein Pop-up-Informationfenster.

- Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion, Hardwareversion und Produktserie.

11:14

Wifi einrichten

SN: 609W6DKF332A023

Über

SSID:

Xiaomi_8BA1

Netzwerk

Kennwort:

Upgrade

OK

✓

Schalten Sie das Telefon Bluetooth und WIFI-Funktion

✓

Bluetooth-Kopplung erfolgreich, Suche in der Nähe der SSID abgeschlossen

✓

SSID-Konfiguration abgeschlossen

✓

Erfolgreiche Cloud-Verbindungen



✓



✓



✓



Dropdown-Verbindungs status aktualisieren

Copyright © FOXESS CO.,LTD.

4



Netzwerk-Konfiguration

Schritt 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche "⋮" in der oberen rechten Ecke der WiFi-Konfigurationsseite und dann auf die Option "Netzwerk", um das Konfigurations-Pop-up-Fenster aufzurufen.

Tipp: "Automatisches DHCP" wird standardmäßig angezeigt.

Schritt 2 Wenn Sie DHCP manuell konfigurieren möchten, wählen Sie "Manuelles DHCP" im Dropdown-Feld, geben Sie die relevanten Informationen korrekt ein und klicken Sie auf OK.

Schritt 3 Warten Sie, bis das Gerät nach 10 Sekunden eine Verbindung mit der Cloud hergestellt hat und die Meldung "Erfolg" erscheint, dass das Netzwerk erfolgreich ist.

11:14

<

Wifi einrichten

SN: 609W6DKF332A023

Über

SSID:

Xiaomi_8BA1

Netzwerk

Kennwort:

Upgrade

OK

✓

Schalten Sie das Telefon Bluetooth und WIFI-Funktion

✓

Bluetooth-Kopplung erfolgreich, Suche in der Nähe der SSID abgeschlossen

✓

SSID-Konfiguration abgeschlossen

✓


Erfolgreiche Cloud-Verbindungen


✓

✓


✓

Dropdown-Verbindungs status aktualisieren

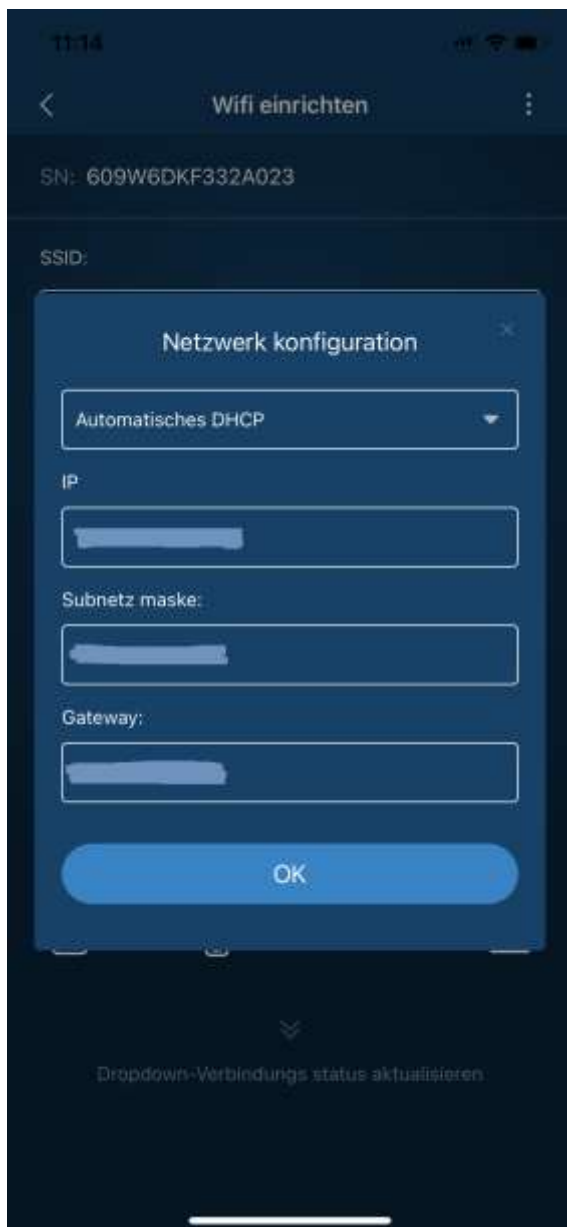

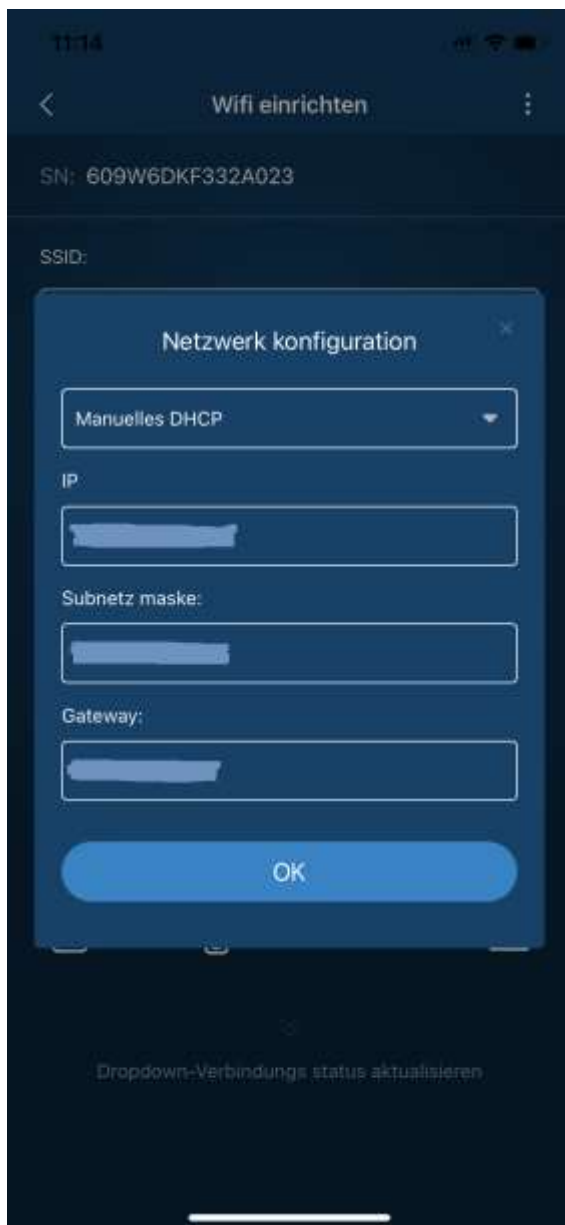



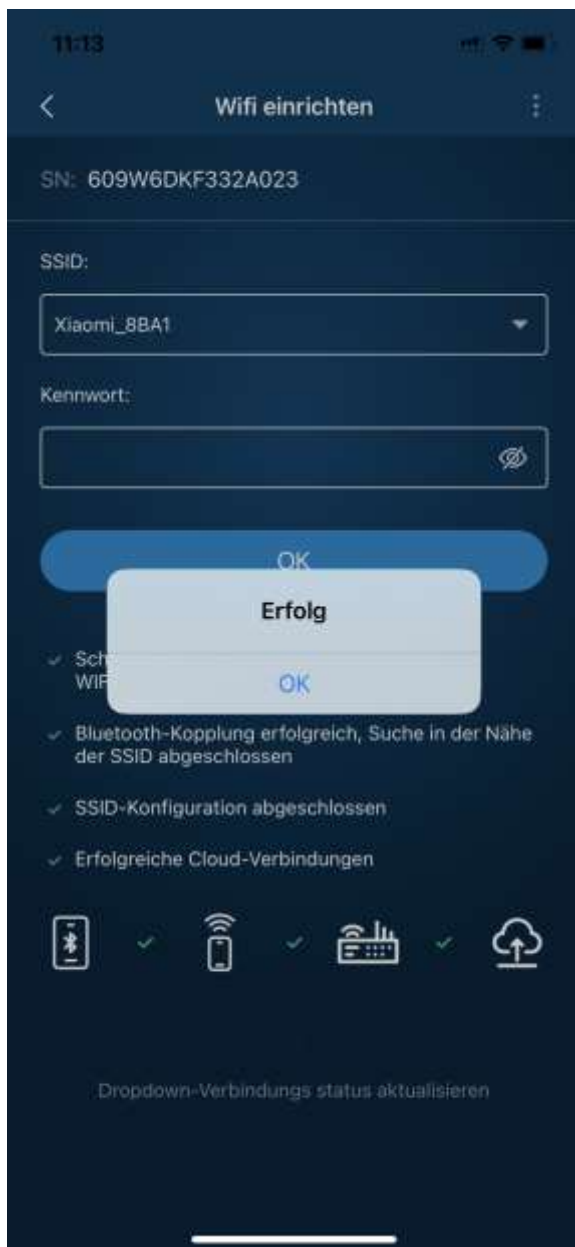

Aktualisieren

Schritt 1 Klicken Sie auf die Schaltfläche "⋮" in der oberen rechten Ecke der WiFi-Konfigurationsseite, klicken Sie auf die Option "Upgrade", dann erscheint das Upgrade-Pop-up-Fenster.

Tipp: Wenn kein Pop-up-Fenster erscheint, wird die Meldung "Keine Upgrade-Firmware verfügbar" angezeigt.

Schritt 2: Wählen Sie die gewünschte Firmware-Version im Pop-up-Feld aus, klicken Sie auf "Upgrade" und warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Hinweis: Während Sie auf die automatische Aktualisierung des Geräts warten, werden Sie darauf hingewiesen, dass die Bluetooth-Verbindung unterbrochen ist und später wiederhergestellt wird.

Tipps: Wenn der Fortschrittsbalken im Pop-up-Fenster die Bluetooth-Trennung noch nicht abgeschlossen hat, scrollen Sie in den Einstellungen der WiFi-Seite nach unten, um den Verbindungsstatus zu aktualisieren. Um eine erfolgreiche Verbindung zu Bluetooth herzustellen, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Aktualisieren.

11:14

<

Wifi einrichten

:

SN: 609W6DKF332A023

Über

SSID:

Xiaomi_8BA1

Netzwerk

Kennwort:

Upgrade

OK

✓

Schalten Sie das Telefon Bluetooth und WIFI-Funktion

✓

Bluetooth-Kopplung erfolgreich, Suche in der Nähe der SSID abgeschlossen

✓

SSID-Konfiguration abgeschlossen

✓

Erfolgreiche Cloud-Verbindungen

✓

✓

✓

Dropdown-Verbindungs status aktualisieren












Situation 6: Klicken Sie auf "Batch-Konfiguration", um die Batch-Konfiguration aufzurufen.

1. Klicken Sie auf Nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen, um nach Bluetooth-Geräten in der Nähe zu suchen.
2. Wählen Sie Bluetooth, klicken Sie auf Nächste.
3. Legen Sie SSID und Passwort fest, klicken Sie auf Nächste.
4. Warten Sie auf das Ende der Einstellungen.



Hinweis: Wenn Sie auf eine Situation stoßen, überprüfen Sie bitte den Bluetooth-Status, der in der Regel durch die Instabilität des Bluetooth-Signals verursacht wird, kehren Sie zur Seite "Nach Bluetooth suchen" zurück, um die Bluetooth-Neukonfiguration für diese Situation auszuwählen.



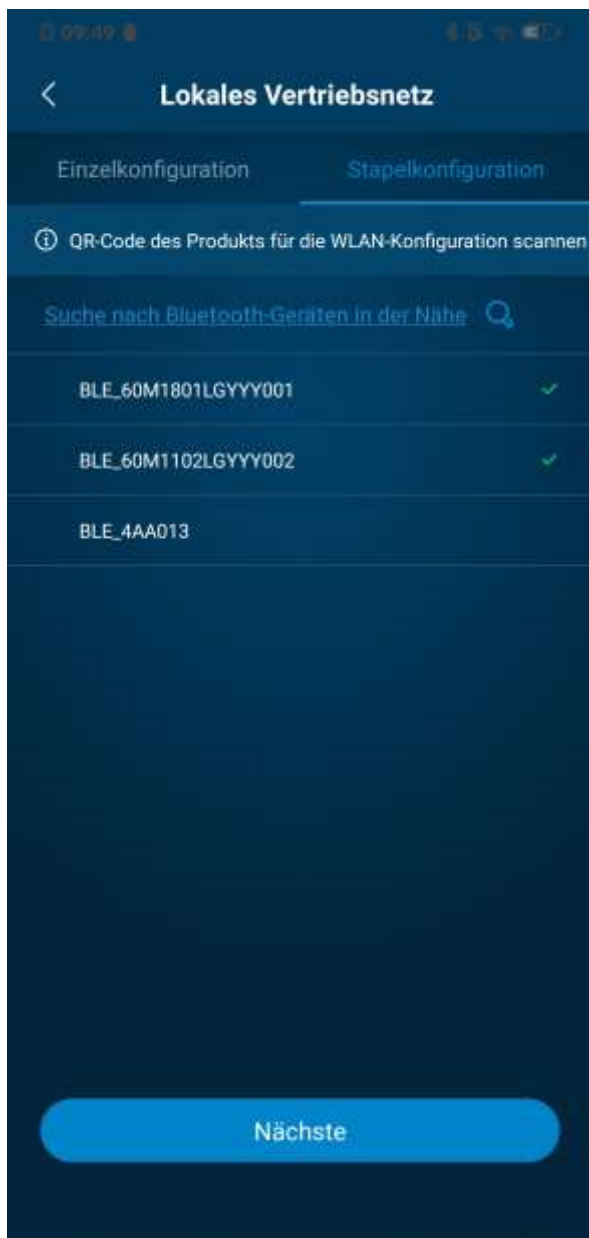

09:49

<

Lokales Vertriebsnetz

Beenden Sie diese Einrichtungssseite erst, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.

SSID:

FOX-ESS-OFFICE

Kennwort

.....

BLE_60M1801LGYYY001

BLE_60M1102LGYYY002

Nächste

09:49

<

Lokales Vertriebsnetz

Beenden Sie diese Einrichtungssseite erst, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist.

SSID:

FOX-ESS-OFFICE

Kennwort

.....

BLE_60M1801LGYYY001

BLE_60M1102LGYYY002

Nächste

2 Installation der Umgebung

Anforderungen an die Hardware- und Softwareumgebung für die Android-Version des Telefons

- Handy-Speicher von 1G oder mehr.
- Betriebssystem Android 4.1 und höher.

Anforderungen an die Hardware- und Softwareumgebung für die Apple-Version des Telefons

- Erfordert iPhone 6s und höher.
- 1G+ Speicher an Bord.
- Betriebssystem iOS 13 und höher.

3 Fox ESS-Cloud Installation

Sie können in Google Play, der HUAWEI AppGallery und im App Store nach "Fox ESS-Cloud" suchen und es installieren.

4 Bedienungsschritte

4.1 Registrierung

Bedienungsschritte


- Schritt 1** Klicken Sie auf “Anmelden” und gehen Sie dann zur Registrierungsseite.
- Schritt 2** Geben Sie nach Bedarf den Benutzernamen, das Passwort und das Bestätigungspasswort ein und geben Sie die E-Mail-Adresse ein (optional). Wir empfehlen Ihnen, beim Zurücksetzen Ihres Passworts Ihre E-Mail-Adresse einzugeben, um den Bestätigungscode zu erhalten.
- Schritt 3** Klicken Sie auf “Nutzungsbedingungen”, um die Nutzungsbedingungen anzuzeigen und anzukreuzen.
- Schritt 4** Klicken Sie auf “Nächste”, um zur Produkteinführung zu gelangen.
- Schritt 5** Auf dem Produkteinführungsbildschirm stehen drei Rollen zur Auswahl: Endbenutzer, Installateur und Vertreter.


----Ende

- Als Vertreter beitreten

Nachdem Sie auf den Vertreter geklickt haben, wählen Sie einen vorhandenen Vertreter aus und geben Sie den von diesem Vertreter generierten Einladungscode ein, um die Registrierung der Mitgliedschaft abzuschließen.

Abbildung 1-1 Als Vertreter beitreten

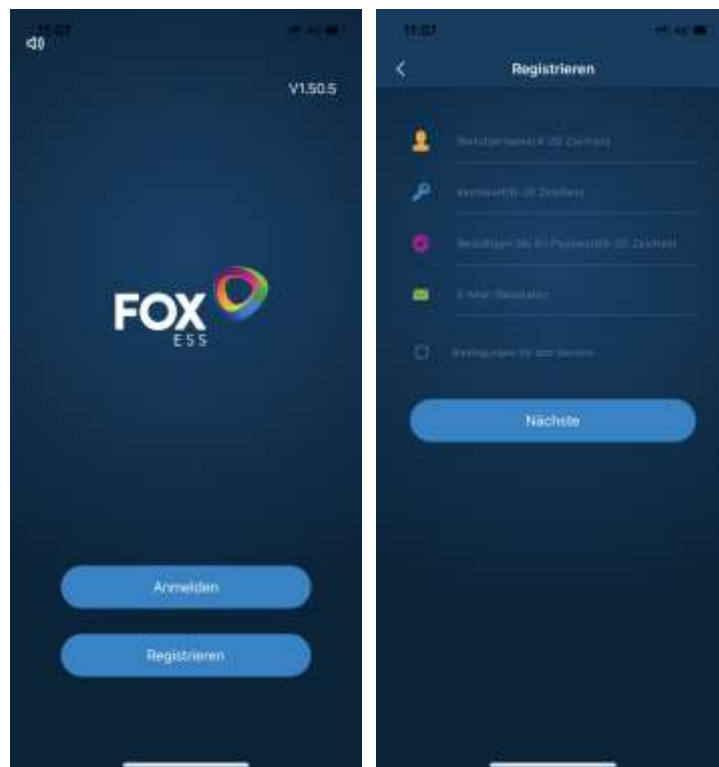


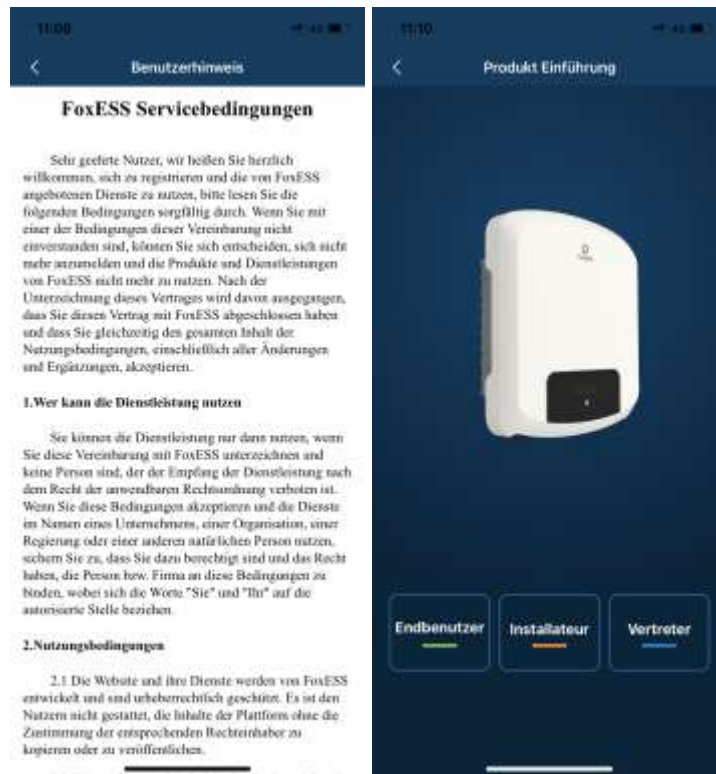

- Erstellen Sie einen Vertreter

Nachdem Sie auf den Vertreter geklickt haben, wählen Sie “Neuer Vertreter”, geben Sie den Namen des Vertreters, das Land/die Region, die Firmenadresse des Vertreters und die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf “Bestätigen”, um die Registrierung abzuschließen.

Abbildung 1-2 Erstellen Sie einen Vertreter

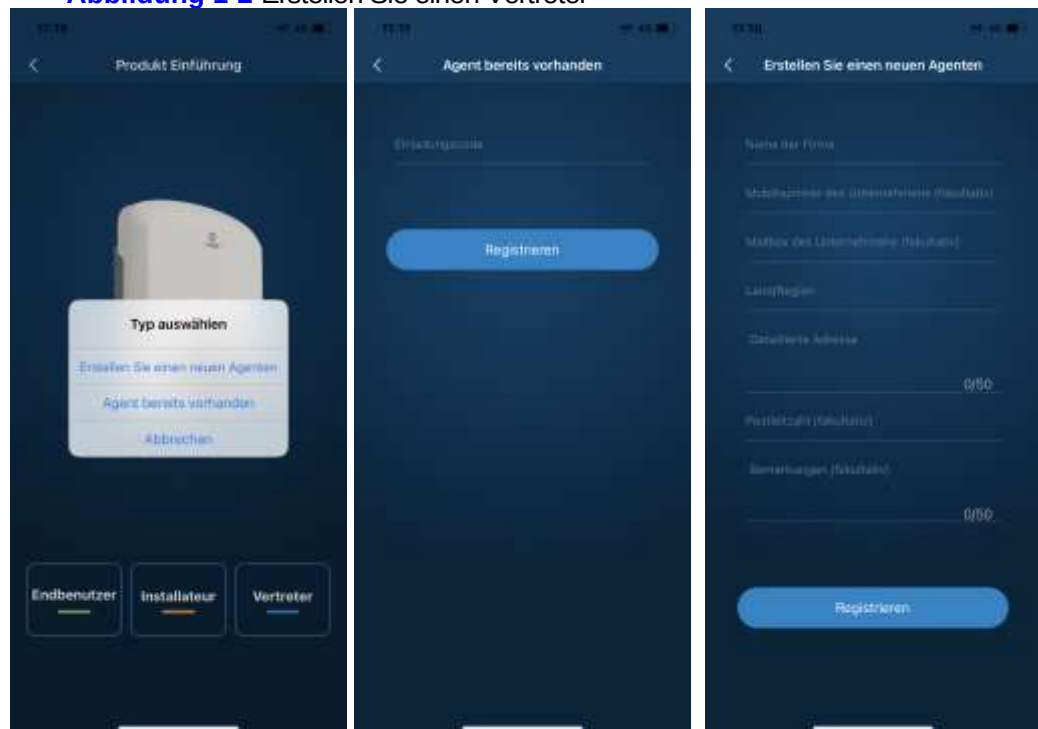


- Installateur

Nachdem Sie auf das Installationsprogramm geklickt haben, geben Sie den Namen des Installationsprogramms ein. Es wird empfohlen, den Vertretercode einzugeben und auf "Anmelden" zu klicken, um die Registrierung abzuschließen.

NOTIZ

Vom Vertreter bereitgestellter Vertretercode

Abbildung 1-3 Installateur

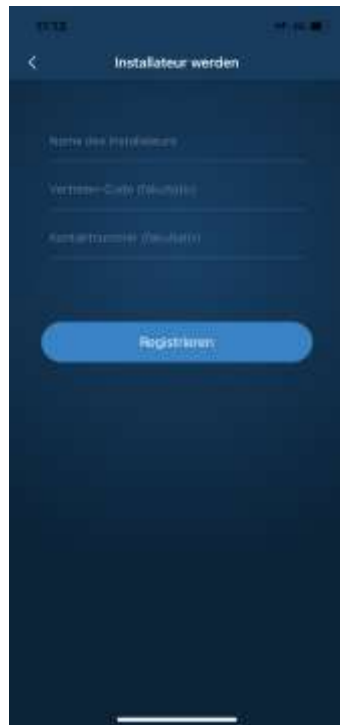


- Endbenutzer

Klicken Sie auf den Endbenutzer und geben Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls (WIFI/GPRS) ein oder klicken Sie auf das QR-Code-Scanfeld für einen schnellen Scan, um die Endbenutzerregistrierung abzuschließen.

NOTIZ

Es wird empfohlen, den vom Installateur oder Vertreter bereitgestellten "Installateur-/Vertretercode" einzugeben.

Abbildung 1-4 Endbenutzer

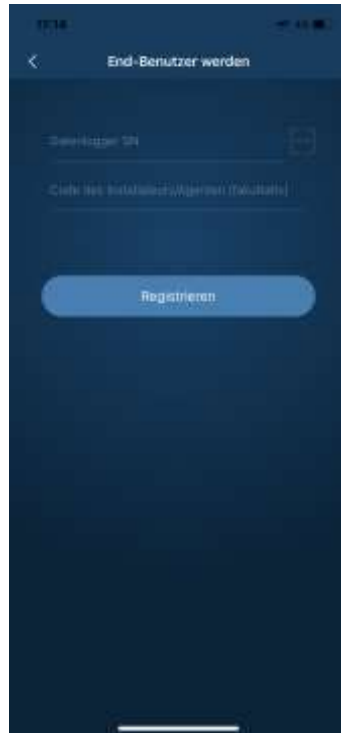

----Ende

4.2 Anmeldung


Bedienungsschritte

Schritt 1 Wählen Sie auf der Startseite “Anmelden”, um zur Anmeldeseite zu gelangen.

Schritt 2 Nachdem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf “Angemeldet bleiben” und dann auf “Anmelden”, um sich bei der App anzumelden.

----Ende


Abbildung 2-1 Anmeldung

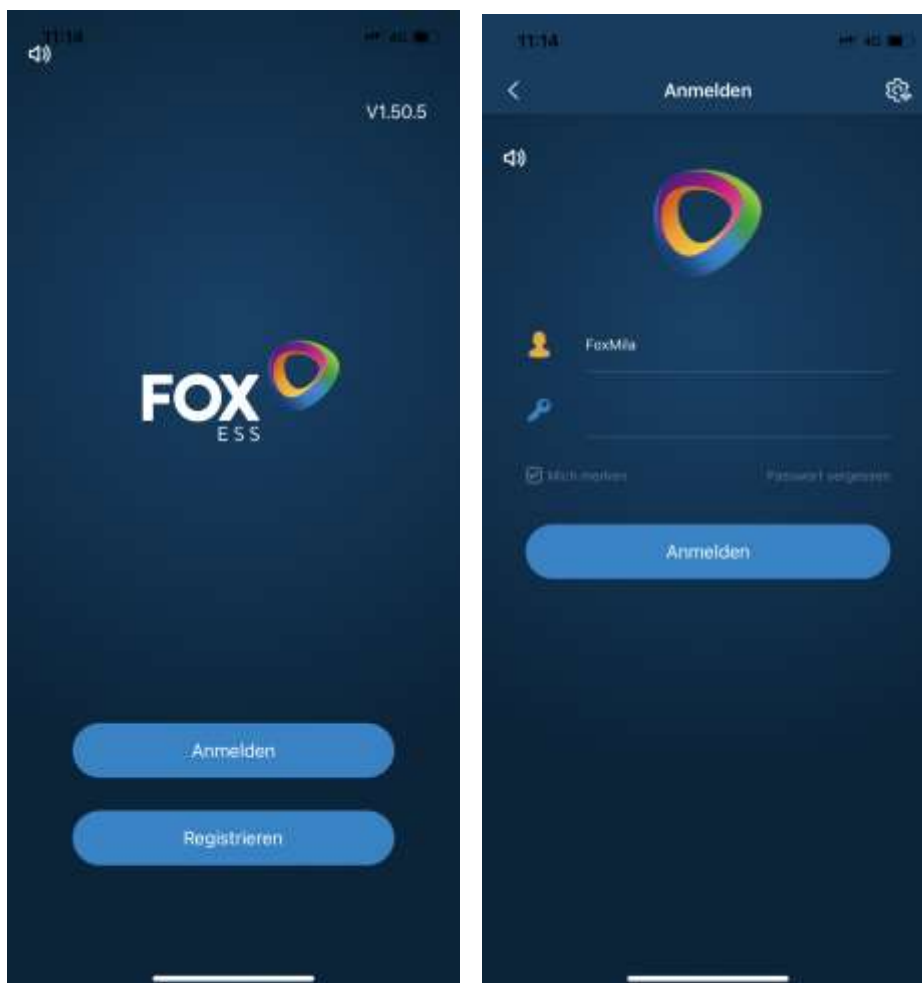

4.3 Übersicht

Zeigt eine Übersicht über Online-Stromspeichersinformationen an, einschließlich der Anzahl und des Status der Stromspeicher, Statistiken zur Stromerzeugung und Statistiken zu den Einnahmen aus der Stromerzeugung.

Abbildung 3-1 Übersicht

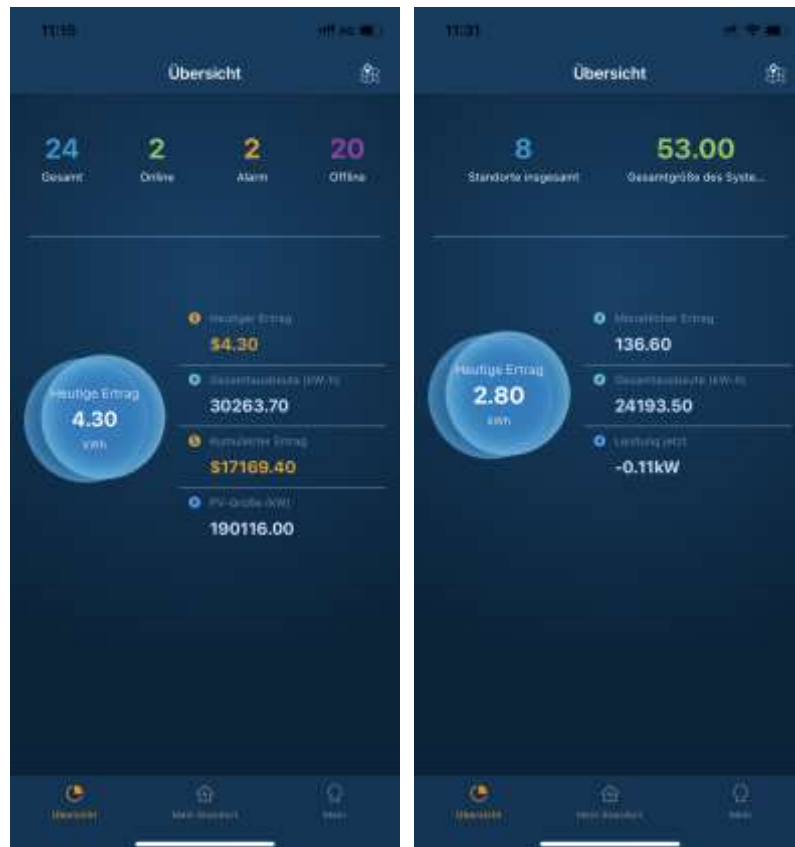

4.4 Mein Standort

- Informationen zu allen Stromspeichern unter dem aktuellen Benutzer anzeigen
 - a. Vertreter: enthält die vom Vertreter erstellten Stromspeicher, der Installateur ist mit den von der Organisation erstellten Stromspeichern verknüpft, der Endbenutzer ist mit den von der Organisation erstellten Stromspeichern verknüpft.
 - b. Installateur: enthält das vom Installateur erstellte Stromspeicher und das vom mit dem Installateur verbundenen Endbenutzer erstellte Stromspeicher.
 - c. Endbenutzer: das vom Endbenutzer erstellte Stromspeicher und das mit dem Endbenutzer verbundene Stromspeicher.
- Sie können nach Stromspeichersname, Wechselrichter-SN, Datenlogger-SN suchen und abfragen und das Stromspeicher auch nach Status anzeigen.

Abbildung 4-1



----Ende

4.5 Einen Stromspeicher Erstellen

4.5.1 Einen Vertreter und Einen Installateur Erstellen

Bedienungsschritte

Schritt 1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke von "Mein Standort", um die Bauseite aufzurufen und die grundlegenden Informationen zum Stromspeicher einzugeben.

Schritt 2 Wählen Sie den Typ vom Stromspeicher aus

- Wenn alle Wechselrichter im Stromspeicher netzgekoppelte PV-Wechselrichter sind, wählen Sie PV und richten Sie eine PV-Anlage ein.
- Wenn alle Wechselrichter im Stromspeicher Energiespeicher-Wechselrichter sind, wählen Sie Energiespeicher und errichten Sie einen Energiespeicher-Stromspeicher.

Schritt 3 Geben Sie die Anlagenadresse und die Zeitzone ein und wählen Sie den Tarif aus, um die Berechnung des Anlagenumsatzes zu erleichtern.

Schritt 4 Klicken Sie in der Kollektorliste auf das Symbol "Hinzufügen/Scannen", fügen Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls hinzu, binden Sie dieses Kommunikationsmodul an das Stromspeicher und klicken Sie auf "Bestätigen", um den Bau der Station abzuschließen.

Abbildung 5-1



----Ende

4.5.2 Endbenutzer-Erstellung/Verknüpfung von Stromspeichern


Bedienungsschritte

Schritt 1 Klicken Sie auf  in der oberen rechten Ecke von “Mein Standort”, um den Verknüpfungsbildschirm aufzurufen.

Schritt 2 Klicken Sie in der Kollektor-Liste auf das Symbol “Hinzufügen/Scannen”, fügen Sie die Seriennummer des Kommunikationsmoduls hinzu und klicken Sie auf “OK”.

- Wenn der Vertreter oder Installateur einen Stromspeicher erstellt hat, wird der Stromspeicher erfolgreich zugeordnet.
- Wenn kein Stromspeicher erstellt wurde, klicken Sie im Eingabeaufforderungsfeld auf “OK”, um zur Seite “Stromspeicher erstellen” in Abbildung 5-1 zu springen, wo der Endbenutzer den Stromspeicher selbst erstellt.

Abbildung 5-2

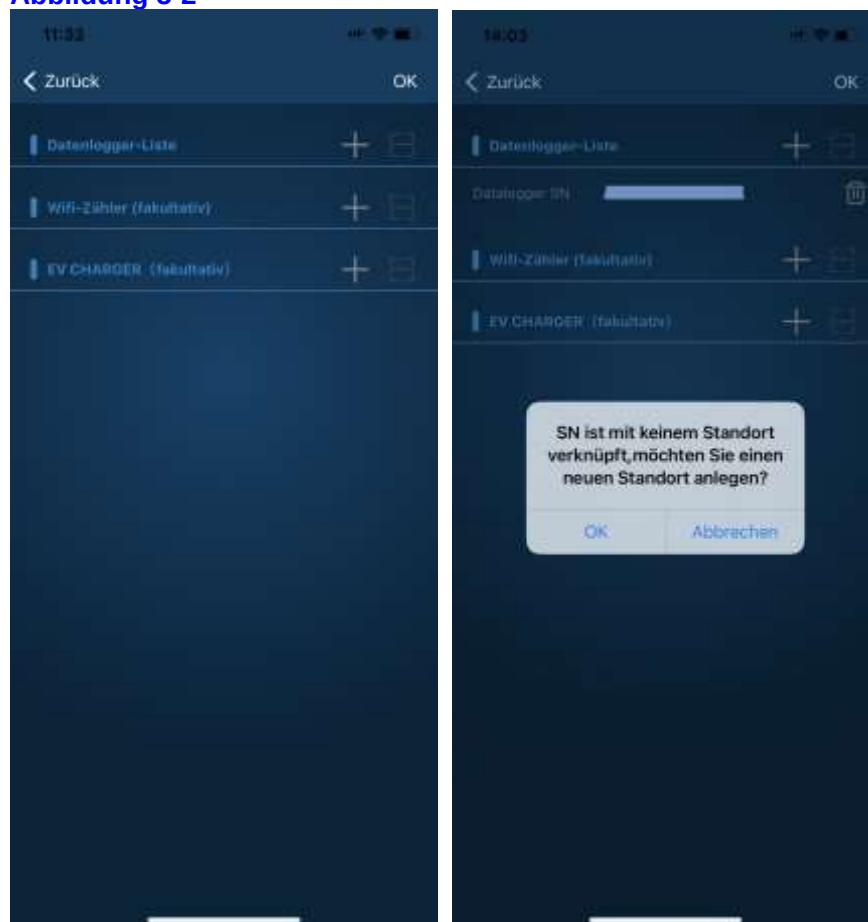

----Ende


4.5.3 Standort-Erstellung - Mikro-Wechselrichter

Für APP


Erstellen Sie einen Standort für Mikro-Wechselrichter:

Schritt 1: Melden Sie sich an und rufen Sie die Seite "Mein Standort" auf.

Schritt 2: Klicken Sie auf "+" und wählen Sie "Mikro-Wechselrichter". Rufen Sie dann die Seite zum Erstellen auf.

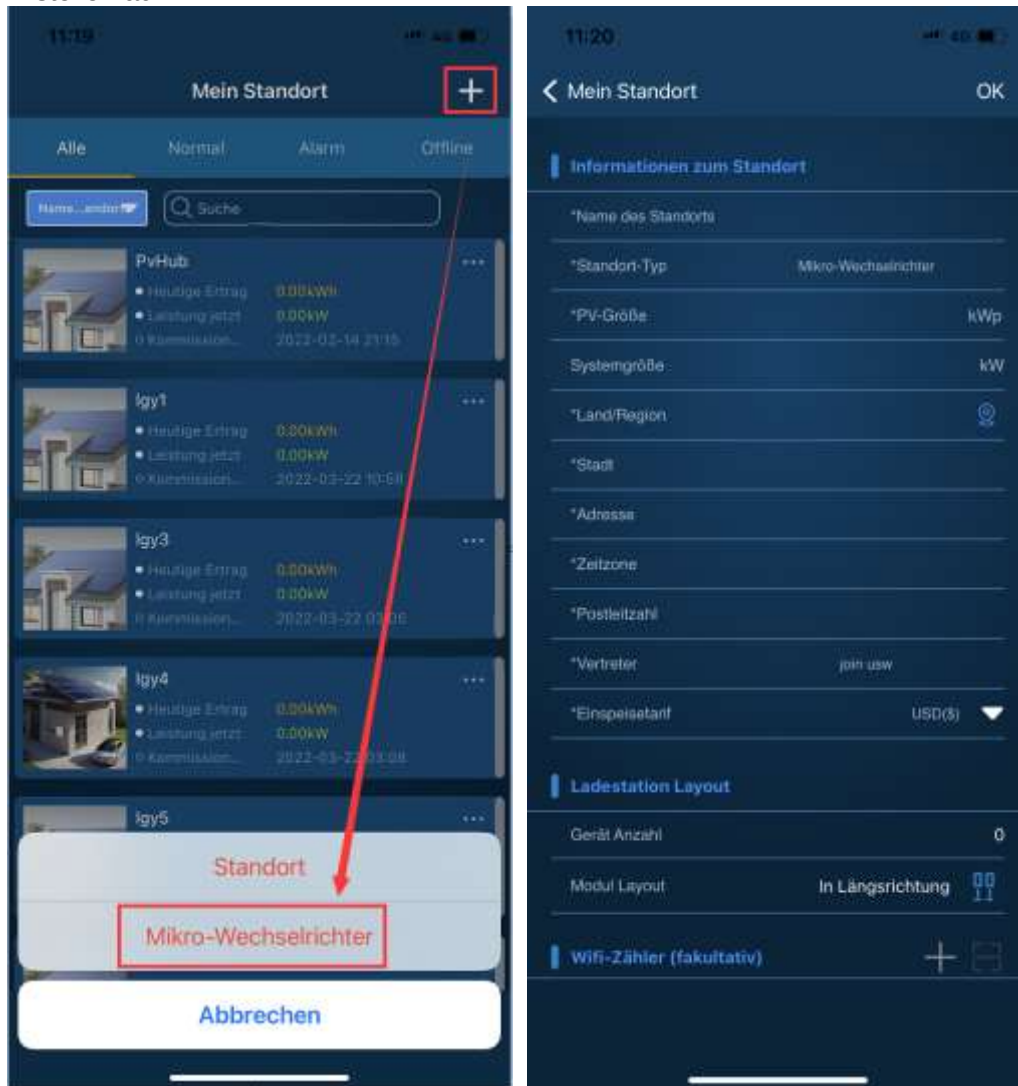

Schritt 3: Geben Sie die geforderten Informationen ein. Klicken Sie auf  und rufen Sie die Seite Modul Layout auf.

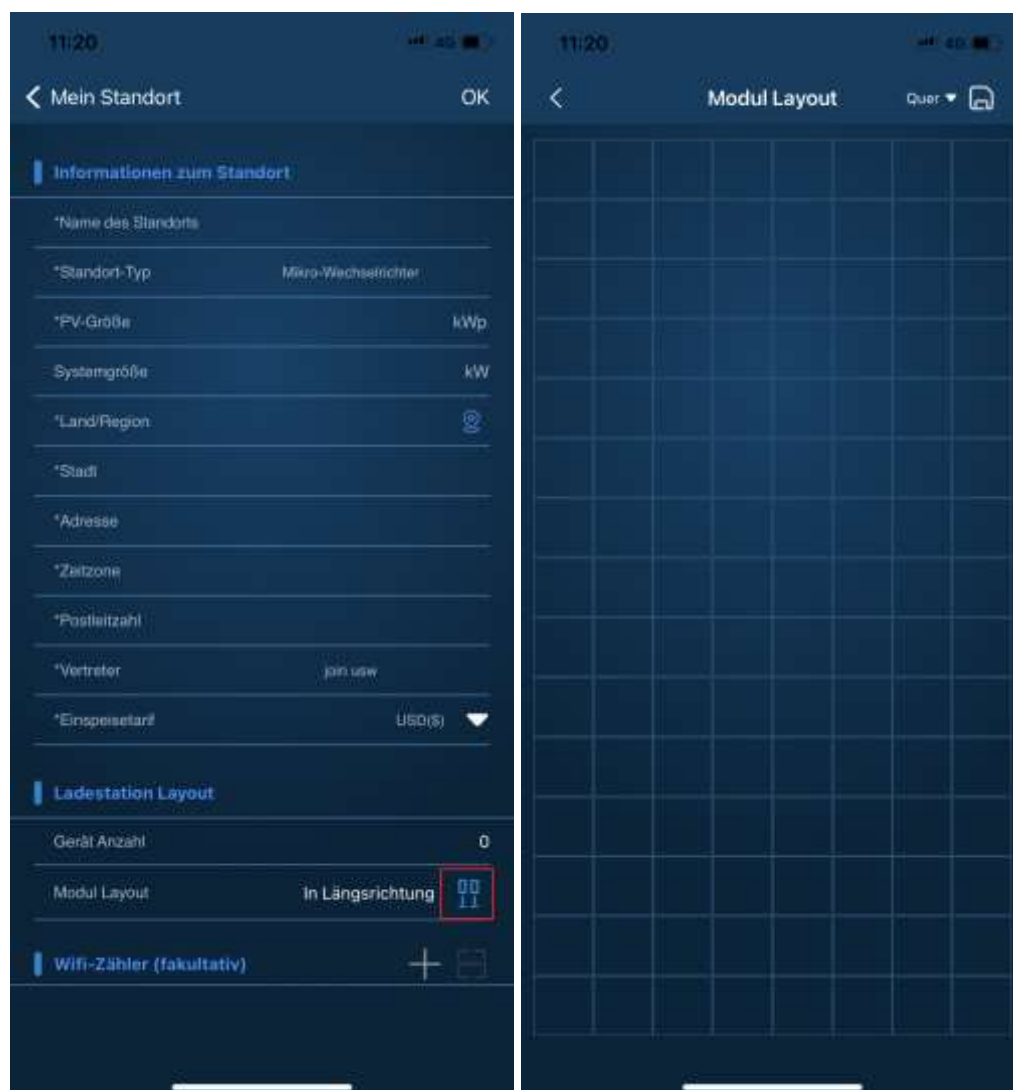

The image displays two screenshots of a mobile application interface, likely for configuring a solar system.


Left Screenshot: 'Mein Standort' (My Location)

- Header: 11:20, < Mein Standort, OK
- Section: Informationen zum Standort
- Fields:
 - *Name des Standorts
 - *Standort-Typ: Mikro-Wechselrichter
 - *PV-Größe: kWp
 - Systemgröße: kW
 - *Land/Region: [Country Selector]
 - *Stadt
 - *Adresse
 - *Zeitzone
 - *Postleitzahl
 - *Vertreter: jon usw
 - *Einspeisetarif: USD(\$)
- Section: Ladestation Layout
- Fields:
 - Gerät Anzahl: 0
 - Modul Layout: In Längsrichtung 
- Section: Wifi-Zähler (fakultativ) with a + icon

Right Screenshot: 'Modul Layout' (Module Layout)

- Header: 11:20, < Modul Layout, Quer ▾, [Save Icon]
- Content: A large grid for configuring the module layout.


Schritt 4: Klicken Sie auf, um das Layout transversal oder longitudinal zu wählen.

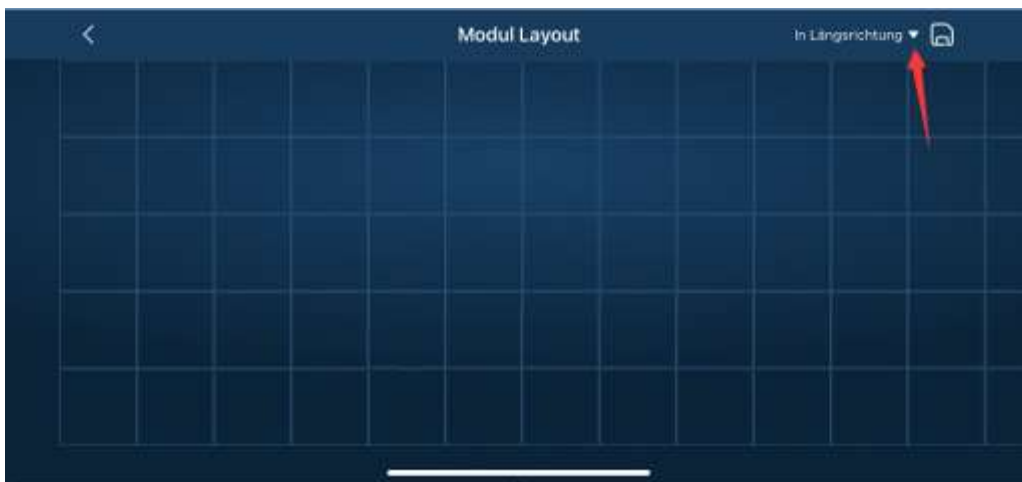


Schritt 5: Klicken Sie auf das Netz, um den entsprechenden Ort auszuwählen. Füllen Sie die relevanten Informationen im Pop-up-Fenster "Mikro-Wechselrichter-Parameter" aus. Die hinzugefügten Mikro-Wechselrichter-Module sind nach der Bestätigung im Modul Layout zu sehen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", dann kehrt die Seite zu "Mein Standort" zurück. Klicken Sie zur Bestätigung. Damit ist die Erstellung von Mikro-Wechselrichter-Standort abgeschlossen.

Tipp: Klicken Sie auf  Sie können den Azimut- und Neigungswinkel sowie die Richtung von Ihrem Mobiltelefon aus messen. Oder Sie können den Azimut und den Neigungswinkel manuell eingeben und die Richtung auswählen.

Hinweis: Modul Layout - Transversal oder Longitudinal sind nicht verbunden!

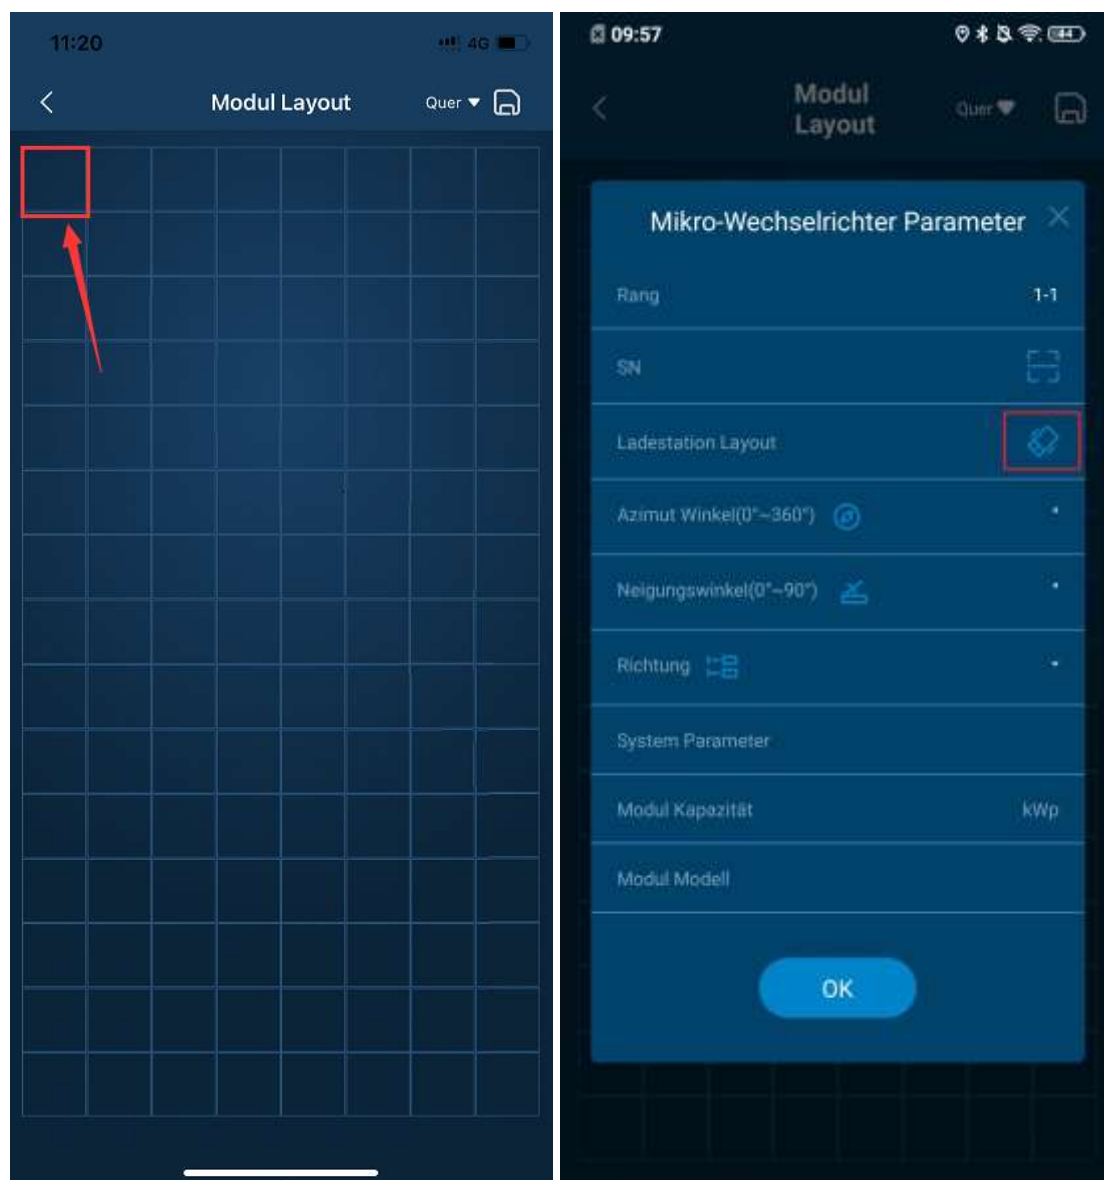

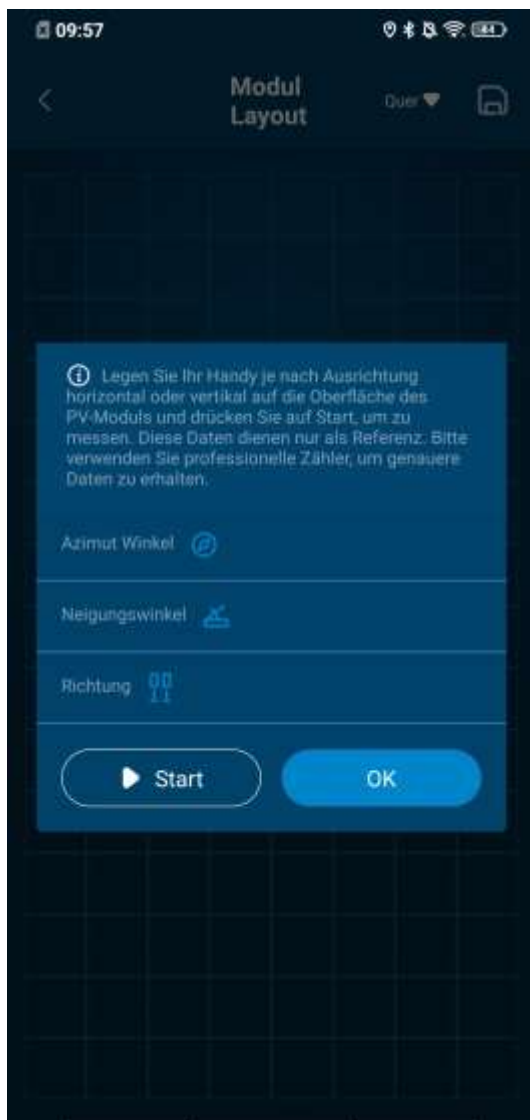

10:06

<

Neuer Standort

OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts

weinitest

*Standort-Typ

Mikro-Wechselrichter

*PV-Größe

32

Wp

*Land/Region

China

*Stadt

wuxi

*Adresse

wuxi

*Zeitzone

Asia/Shanghai

*Postleitzahl

yty

*Vertreter

代理商小A

*Einspeisetarif

1

USD(\$)

Ladestation Layout

Gerät Anzahl

1

Modul Layout

In Längsrichtung

0011

Wifi-Zähler(fakultativ)

+

4.6 Stromspeicher Bearbeiten und Löschen

Bedienungsschritte

Schritt 1: Klicken Sie in "Mein Standort" auf das Symbol  rechts neben dem Stromspeicher, woraufhin ein Pop-up-Fenster erscheint.

Schritt 2: Wählen Sie im Pop-up-Fenster die Option Bearbeiten, um Änderungen an den Stromspeichersinformationen vorzunehmen, sobald Sie sich auf der Seite zum Bearbeiten von Stromspeichern befinden.

Schritt 3: Klicken Sie in der Kollektorliste auf das Symbol Hinzufügen/Scannen, um einen Kollektor zu einem Stromspeicher hinzuzufügen.

Schritt 4: Klicken Sie auf das Löschsymbolsymbol in der Kollektorliste, um den mit dem Stromspeicher verbundenen Kollektor zu löschen.


Abbildung 6-1




4.6.1 Mikro-Wechselrichter-Module Löschen

APP

Seite "Standort bearbeiten" (Wählen Sie den zu bearbeitenden Standort aus der Liste aus. Klicken Sie auf **...** und öffnen Sie die Seite "Bearbeiten").

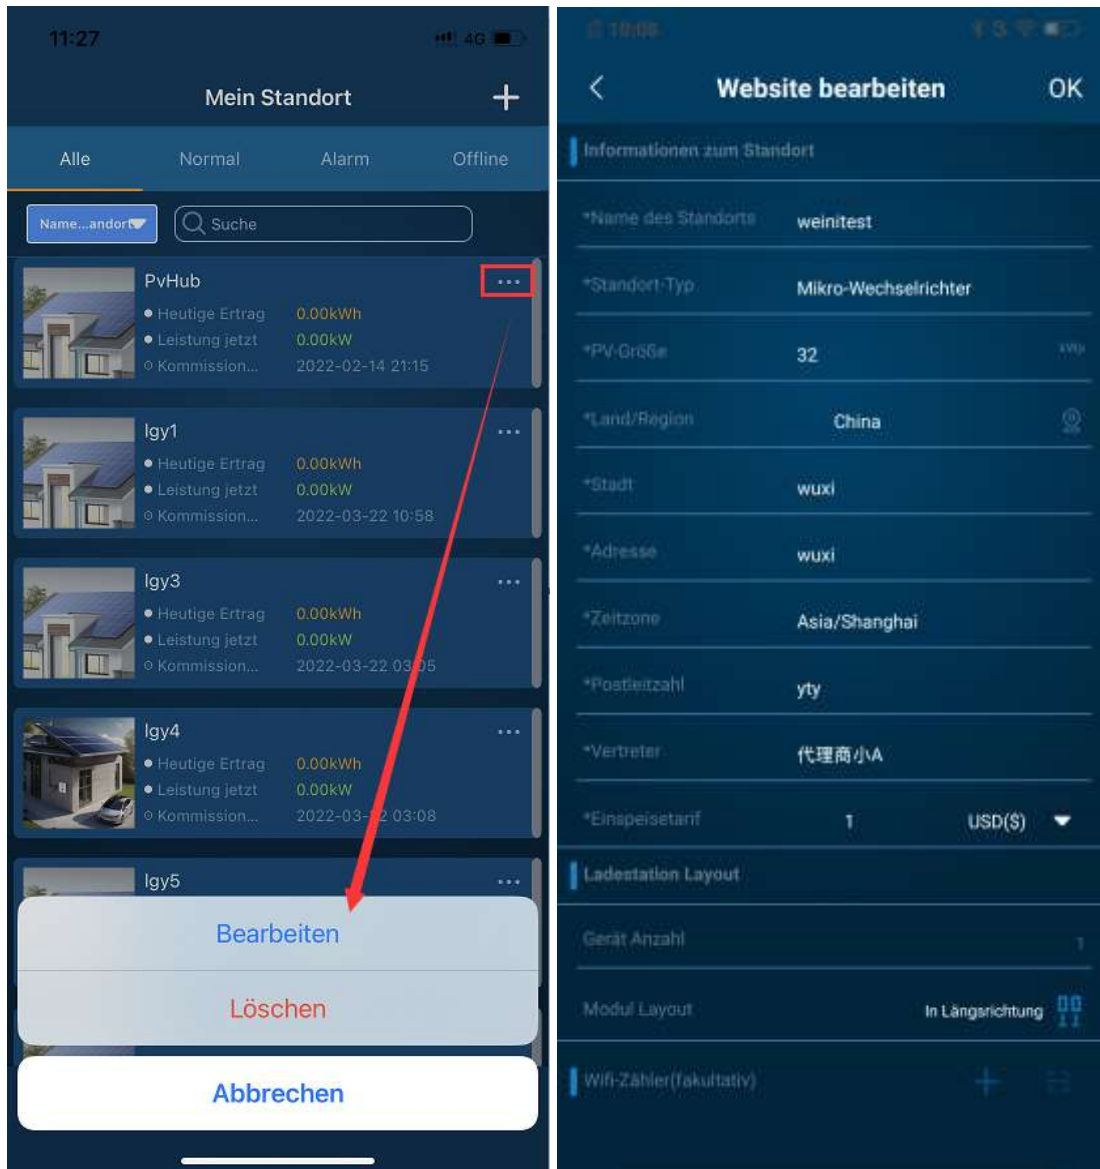

Schritt 1: Klicken Sie auf “” und geben Sie die Seite Modul Layout auf der Seite Bearbeiten/ Erstellen ein.

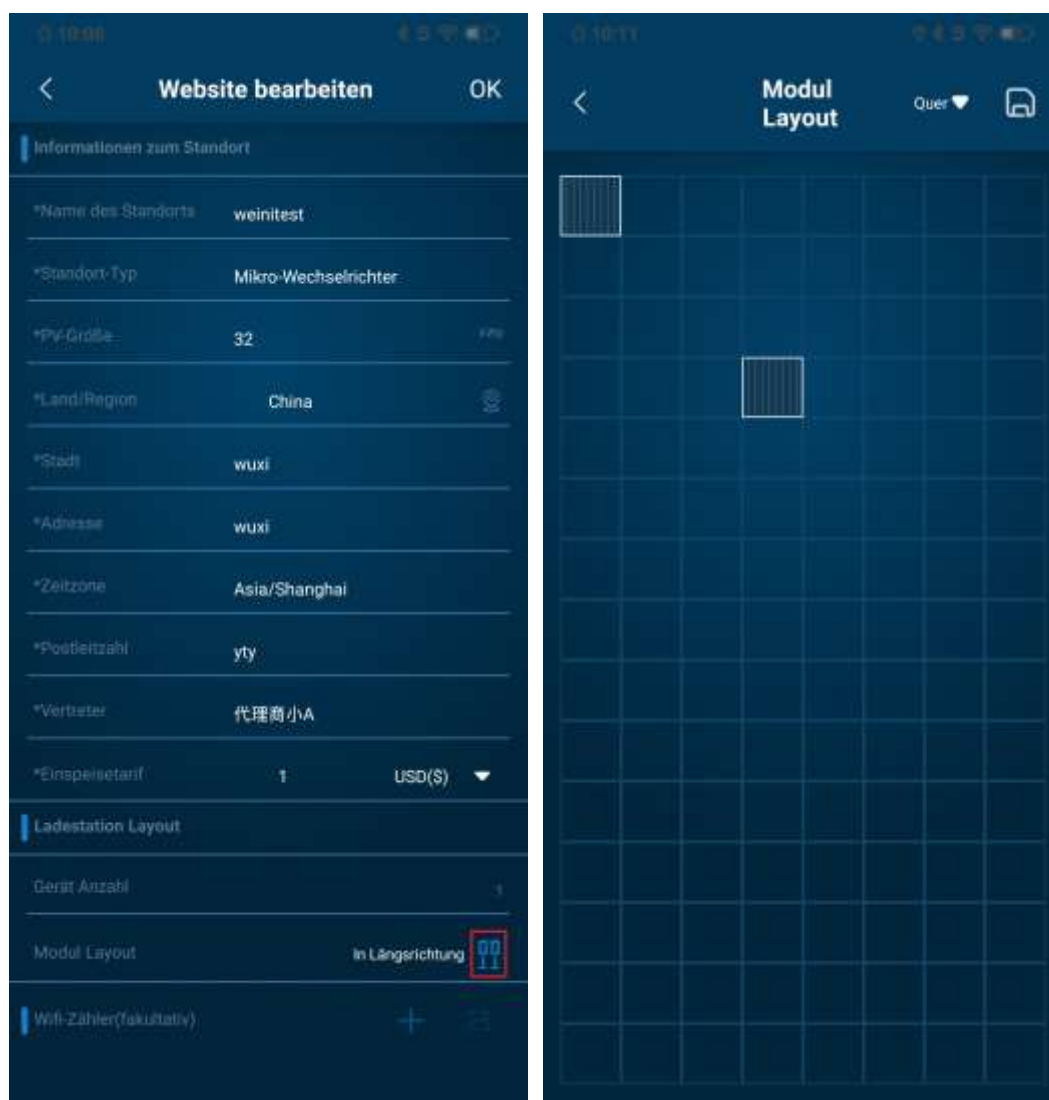

Website bearbeiten OK

Informationen zum Standort

*Name des Standorts weinitest

*Standort-Typ Mikro-Wechselrichter

*PV-Größe 32 kWp

*Land/Region China

*Stadt wuxi

*Adresse wuxi

*Zeitzone Asia/Shanghai

*Postleitzahl yty

*Vertreter 代理商小A

*Einspeisetarif 1 USD(\$)

Ladestation Layout

Gerät Anzahl 1


Modul Layout in Längsrichtung 


Wifi-Zähler(fakultativ) + -

Modul Layout Quer

Schritt 2: Klicken Sie auf die vorhandenen Module, um das Pop-up-Fenster Mikro-Wechselrichter-Parameter auf der Seite Modul Layout aufzurufen. Klicken Sie im Pop-up-Fenster Mikro-Wechselrichter-Parameter auf die Schaltfläche "Löschen" und speichern Sie es.

Hinweis: Bewahren Sie mindestens ein Mikro-Wechselrichter-Modul am Standort auf.

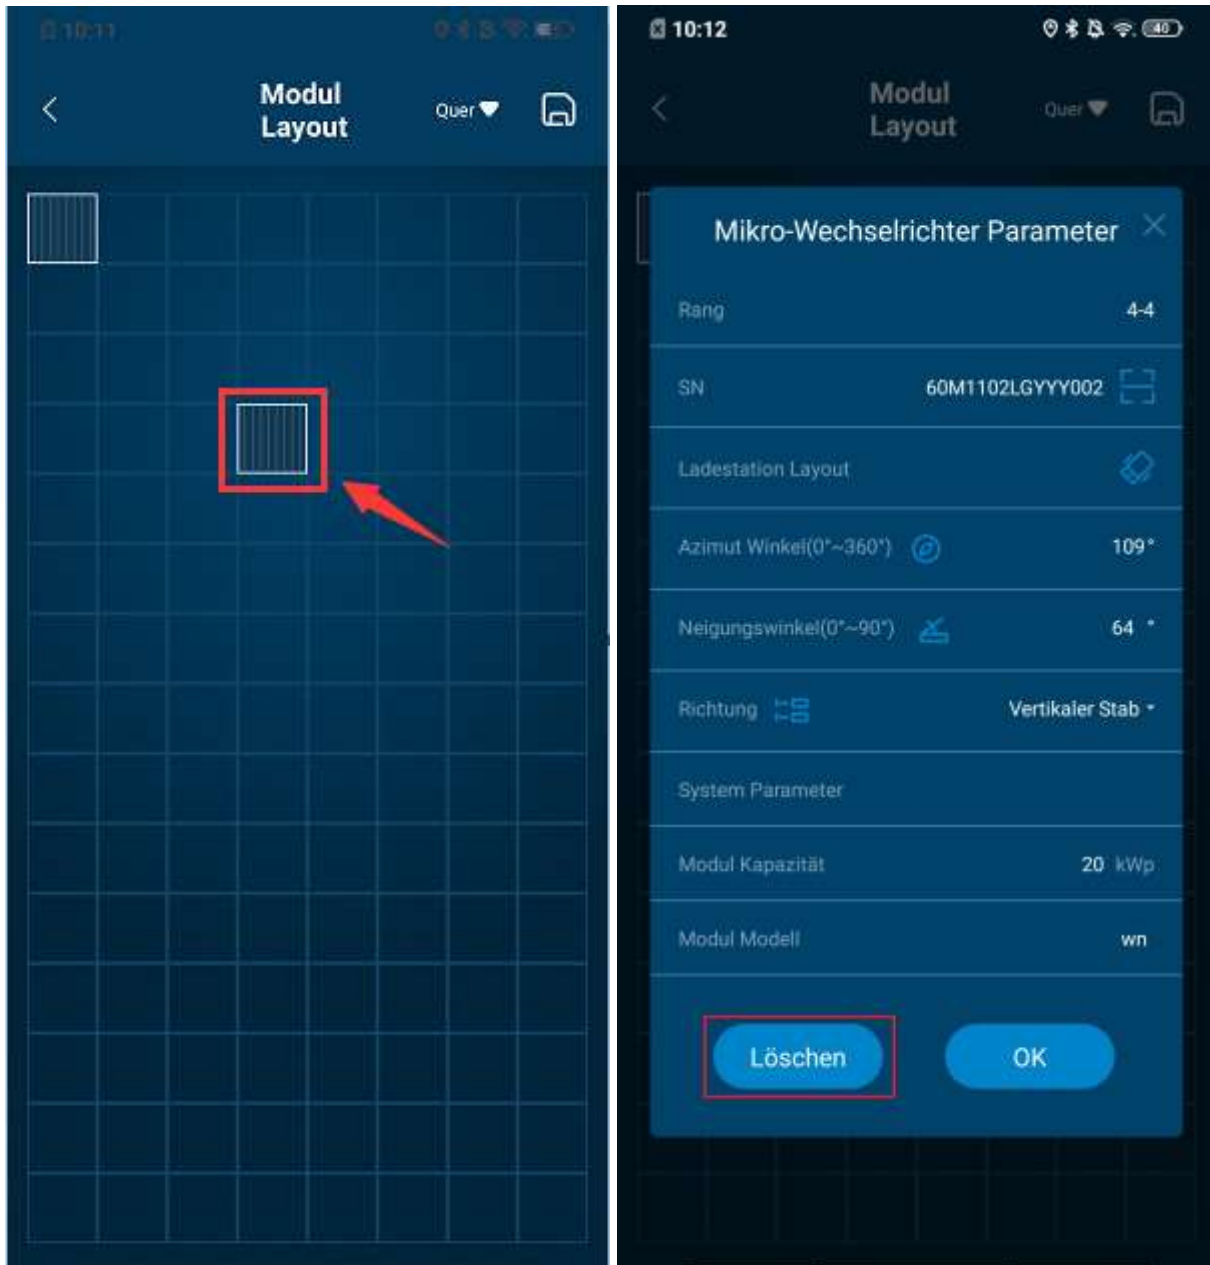

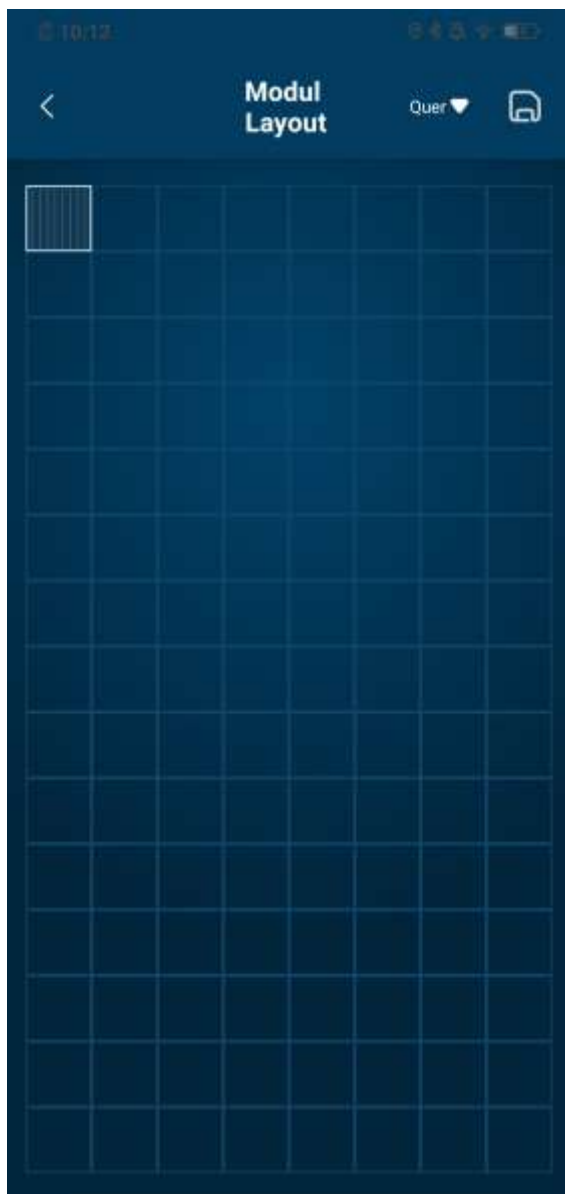

4.7 Details zum Stromspeicher

Bedienungsschritte

Schritt 1: Klicken Sie auf den Namen des Stromspeichers in "Mein Standort", um zu den Details zum Stromspeicher zu gelangen.


----Ende

4.7.1 Standort-Übersicht

Zeigt die aktuelle Leistung des Stromspeichers, die aktuelle/kumulierte Stromerzeugung und die aktuellen/ kumulierten Einnahmen.

- Leistung: Zeigt die Leistung des Stromspeichers für den aktuellen Tag an und ermöglicht es Ihnen, das Datum zu filtern, um die historische Leistungskurve zu sehen.
- Monatlicher/jährlicher Ertrag: Zeigt ein Liniendiagramm der Stromerzeugung des aktuellen Monats/Jahres.


Abbildung 7-1

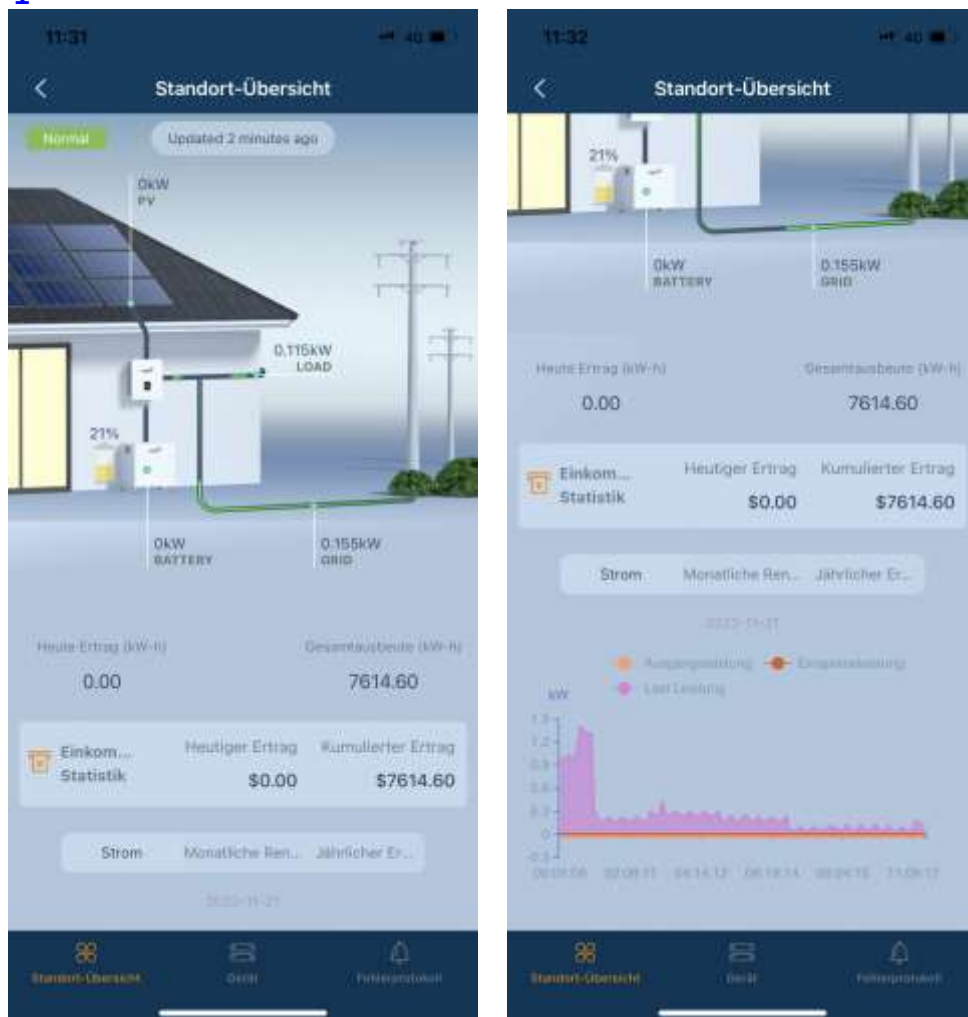


Strom/Erzeugung wiederholen

APP


Schritt 1: Klicken Sie auf Standort von Mikro-Wechselrichter, um die Übersichtsseite von Standort auf der Standortlistenseite aufzurufen.

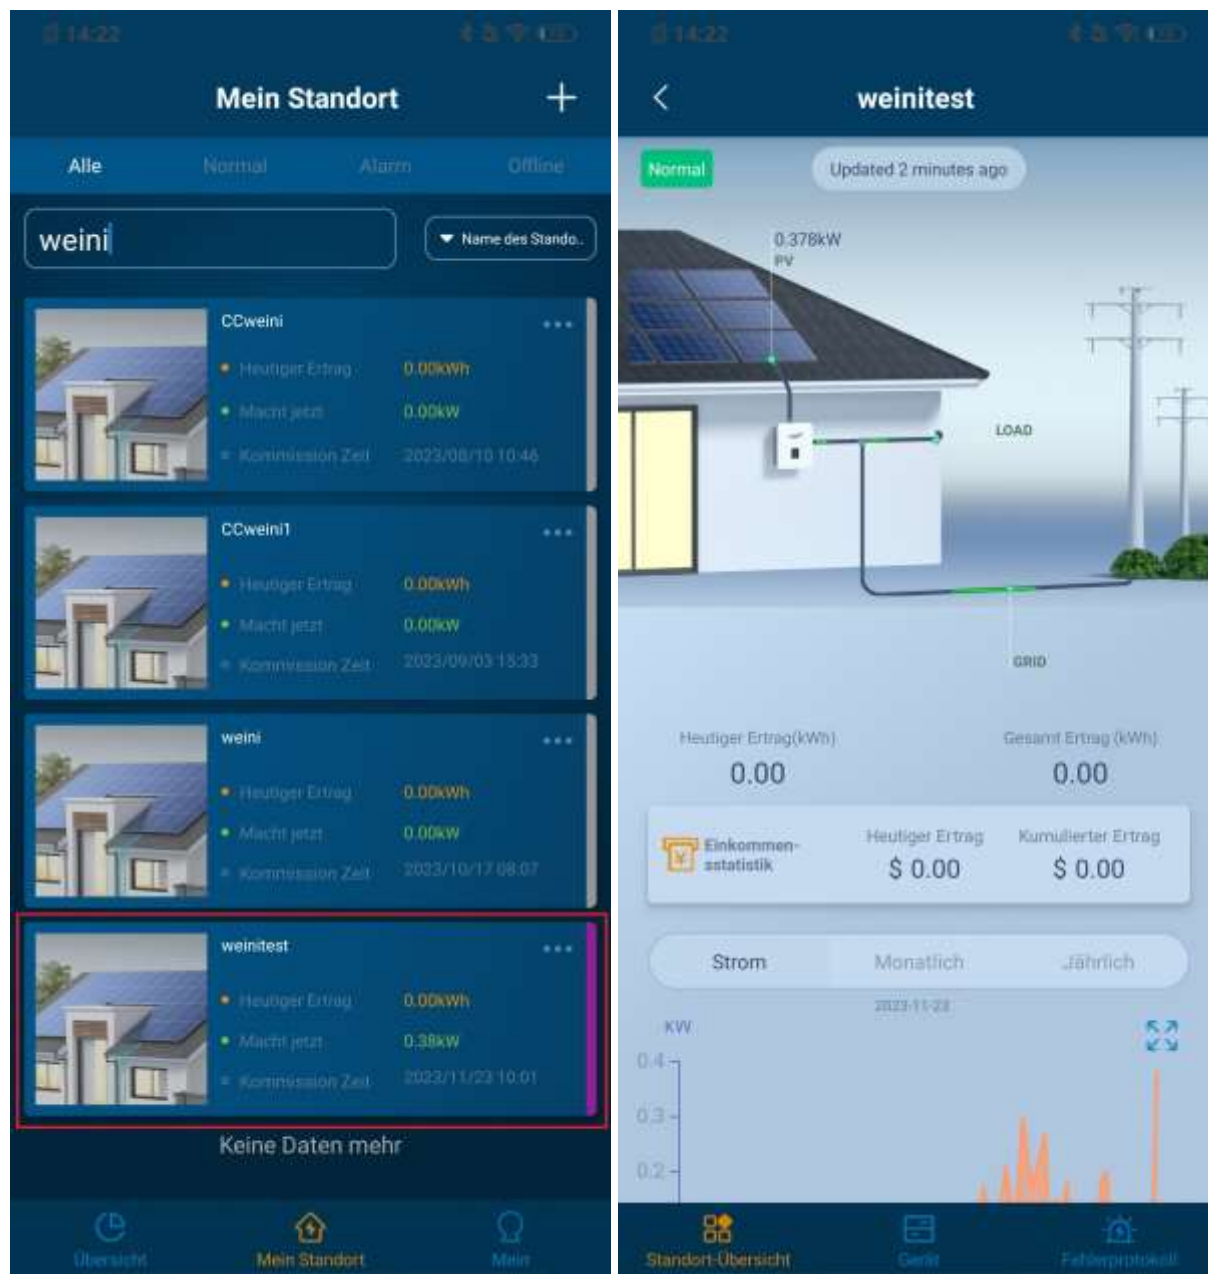

Schritt 2. Wählen Sie “[Strom/Erzeugung](#)” aus, klicken Sie auf “” und rufen Sie die Querbildschirmseite auf.

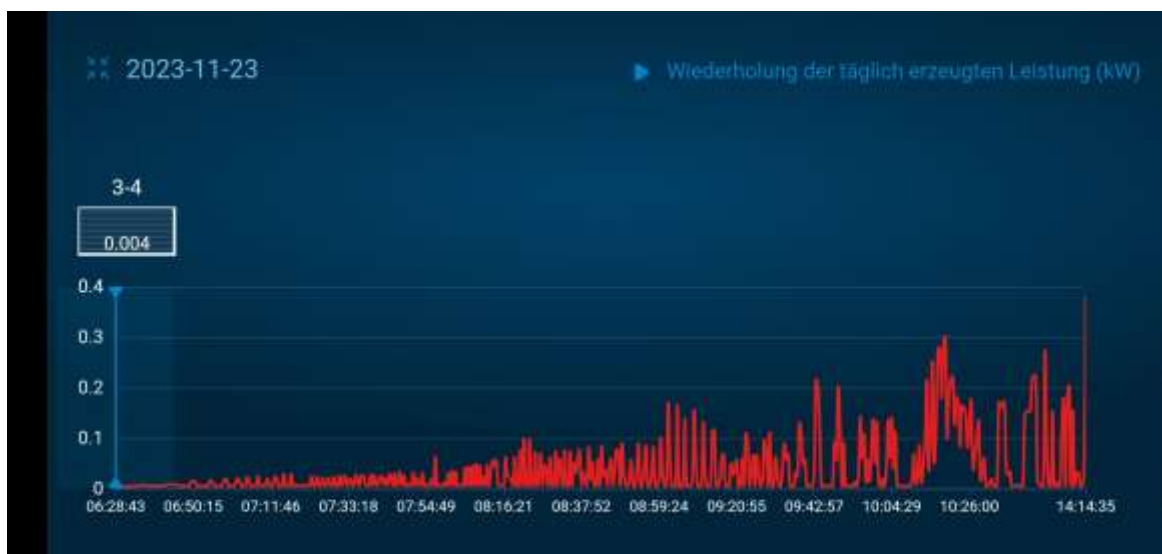

Schritt 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederholen “▶” oder klicken Sie manuell auf das Liniendiagramm/Säulendiagramm, um die Leistung/Erzeugung zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuzeigen.

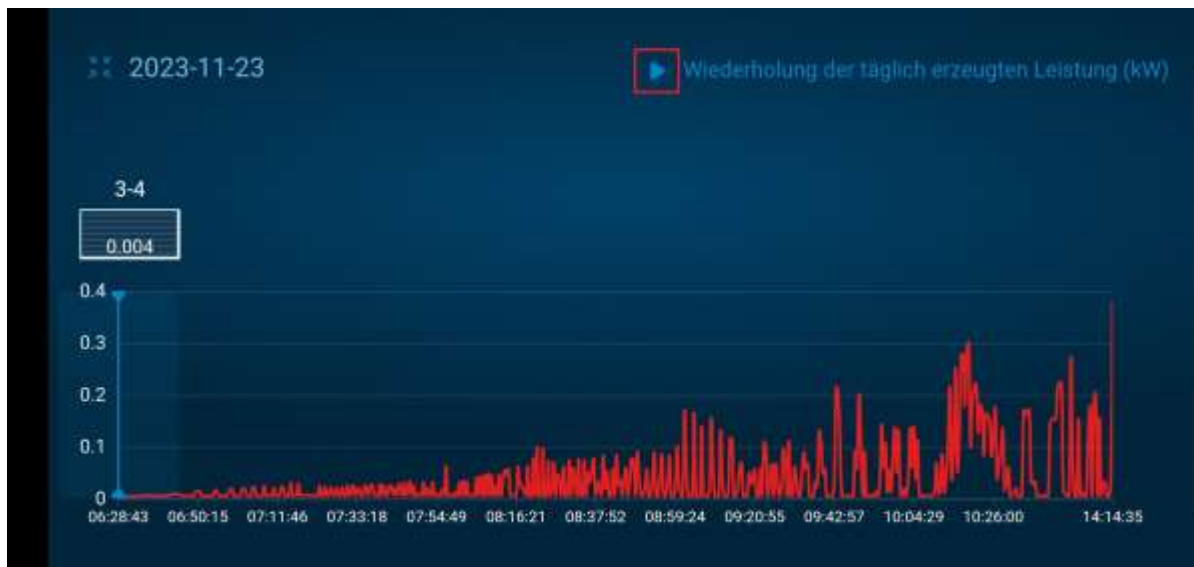


4.7.2 Gerät

Anzeigen aller aktuell im Stromspeicher vorhandenen Wechselrichter.

- Zielwechselrichter können nach Wechselrichterstatus gesucht werden.
- Nicht-Terminal-Benutzer können den Wechselrichter aus der Ferne einrichten, indem sie auf das  in der oberen rechten Ecke klicken.

Abbildung 7-2

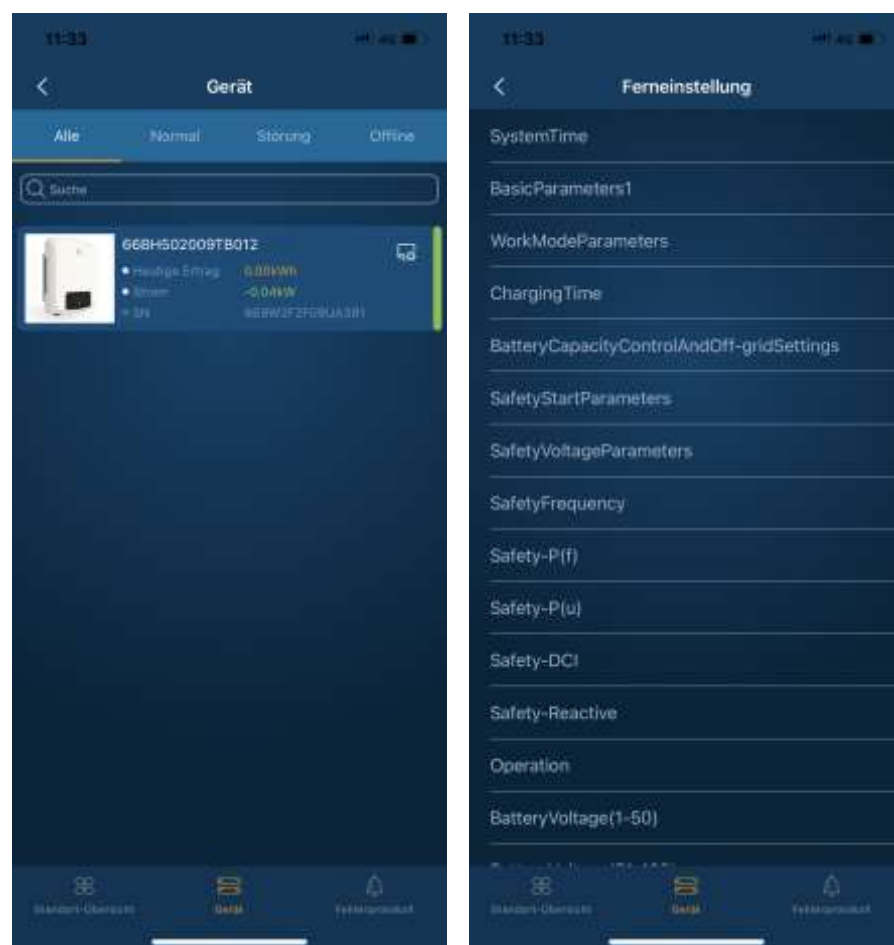

4.7.3 Fehlerprotokoll

Zeigt Fehlermeldungen für alle Geräte in dem aktuellen Stromspeicher für den Tag an.

- Die Fehlermeldungen für diesen Wechselrichter können einzeln über die Suche nach dem Wechselrichter SN abgerufen werden.

Abbildung 7-3



4.8 Informationen zum Gerät

Bedienungsschritte

Schritt 1 Wählen Sie den Stromspeicher unter “Mein Standort” aus, um die Detailseite des Stromspeichers aufzurufen.

Schritt 2 Klicken Sie auf “Gerät”, um die Seite mit der Geräteliste aufzurufen.

Schritt 3 Klicken Sie auf ein Gerät, um die Seite mit den Gerätedetails aufzurufen.

----Ende

4.8.1 Seite mit Gerätedetails

Enthält Gerätetstatistiken, Echtzeit-Daten, Version und Batterie, die für die Energiespeichermaschine spezifisch sind.

4.8.1.1 Gerätestatistik

Anzeigen der kumulierten und täglichen/monatlichen/jährlichen Stromerzeugung und -einnahmen des Wechselrichters.

- Strom: Zeigt die Wechselrichterleistung für den aktuellen Tag an, mit der Möglichkeit, das Datum zu filtern, um die historische Leistungskurve anzuzeigen.
- Monatlicher/jährlicher Ertrag: Zeigt ein Säulendiagramm der Stromerzeugung für den Monat/das Jahr.

Abbildung 8-1



4.8.1.2 Echtzeit-Daten


Der aktuelle Ausgangsleistungsfluss des Wechselrichters wird in Form eines Flussdiagramms angezeigt.

Bedienungsschritte

Schritt 1 Klicken Sie auf das “” in der oberen rechten Ecke, um die Echtzeit-Daten anzuzeigen.

----Ende

Abbildung 8-2

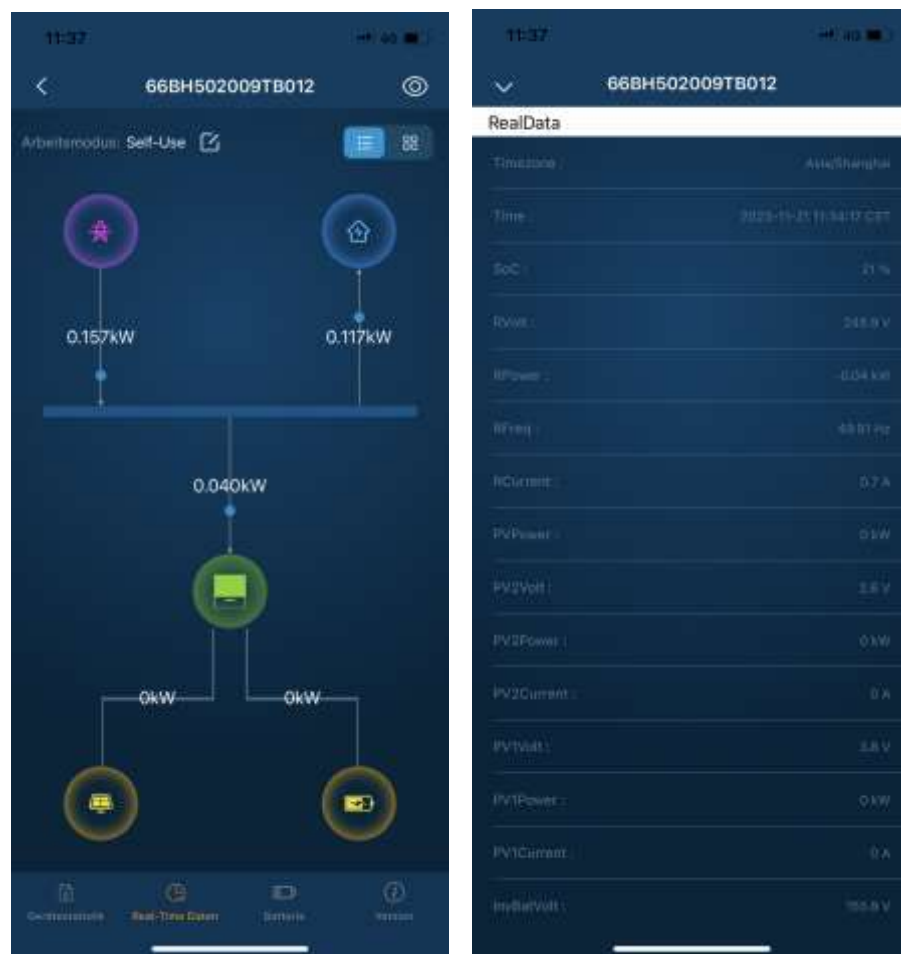

4.8.1.3 Version

Listet die Seriennummer, das Modell und die Version des aktuellen Wechselrichters sowie Informationen über die Anlage auf, in der sich der Wechselrichter befindet.

Abbildung 8-3



4.8.1.4 Batterie


Zeigt den aktuellen Betriebsstatus, die Ladung, Spannung, Leistung und den Strom der Batterien im Wechselrichter an.

Bedienungsschritte

Schritt 1 Klicken Sie auf das "👁️" in der oberen rechten Ecke, um die Lade- und Entladezeit einzustellen.

----Ende

Abbildung 8-4

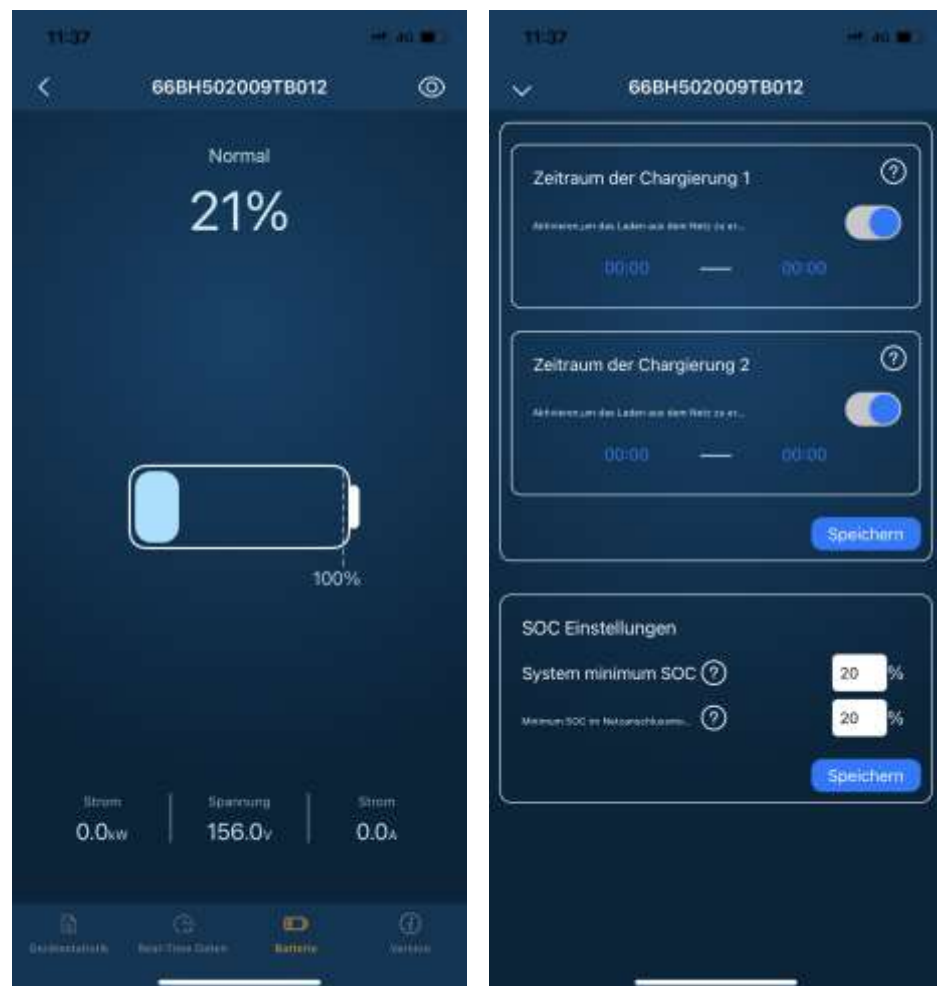

4.9 Mein

Zeigt Informationen wie den Benutzernamen, die Benutzerrolle und die aktuelle Version der Anwendung an.

(Abbildung 9-1 für Vertreter, Abbildung 9-2 für Installateur, Abbildung 9-3 für Endbenutzer)


Abbildung 9-1 Der Vertreter



Abbildung 9-2 Der Installateur




Abbildung 9-3 Endbenutzer

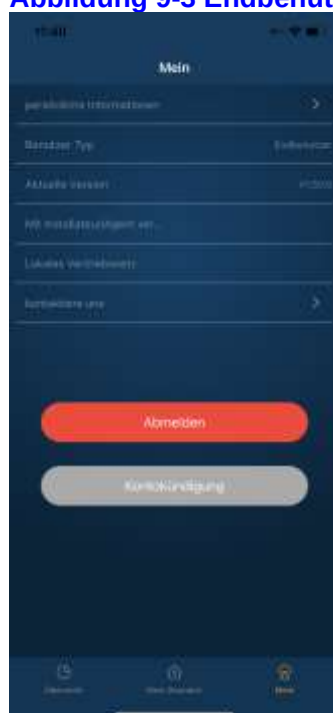

Bedienungsschritte


Schritt 1 Der Vertriebspartner hat die Möglichkeit, einen Einladungscode für neue Benutzer zu generieren, damit diese sich für den Vertriebspartner registrieren können. Klicken Sie auf "Einladungscode generieren", um ihn zu erzeugen.

Abbildung 10-1

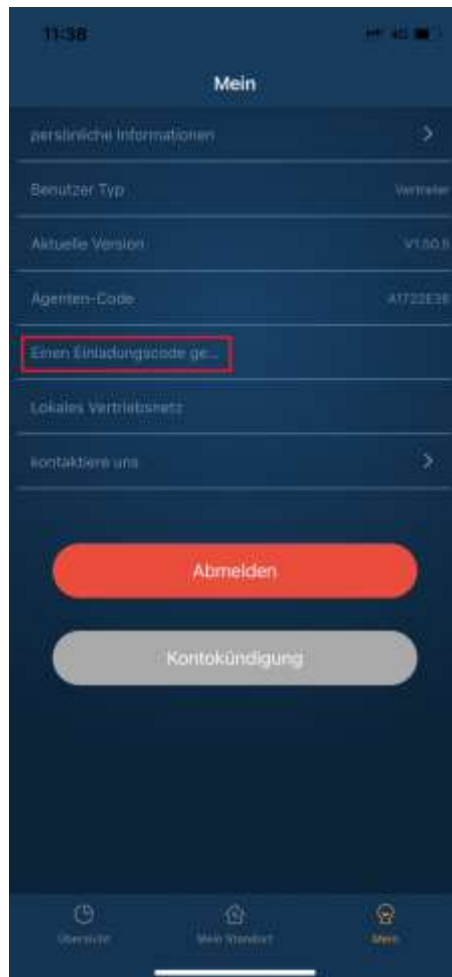


Schritt 2 Nachdem der Installateur auf "Mit Vertreter verknüpfen" geklickt hat, geben Sie den Vertretercode ein und klicken auf "Beitreten", um mit dem Vertreter zu verknüpfen. Installateure können mit mehreren Vertretern verknüpfen, aber nicht Installateure.

Abbildung 10-2

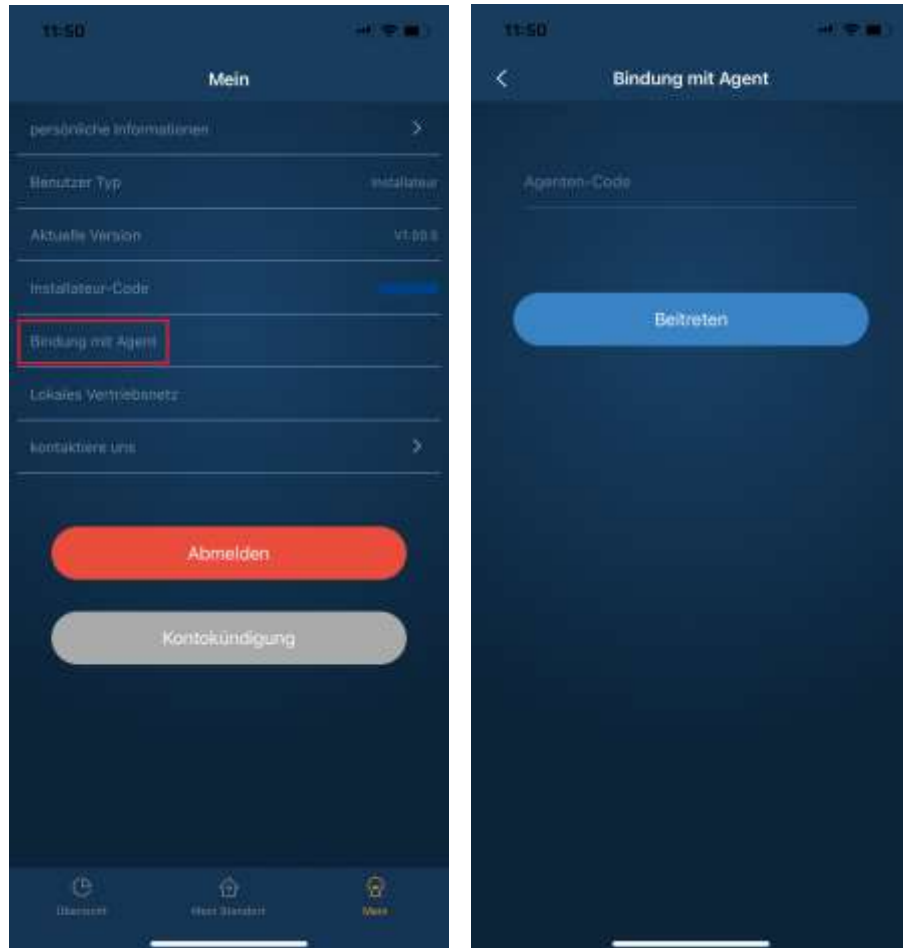


Schritt 3 Wenn ein Endbenutzer den Installateur-/Vertretercode bei der Registrierung nicht angegeben hat und ihn hinzufügen muss, klicken Sie auf “Mit Installateur/Vertreter verknüpfen”, geben Sie den entsprechenden Code ein und klicken Sie auf “Beitreten”.

Abbildung 10-3

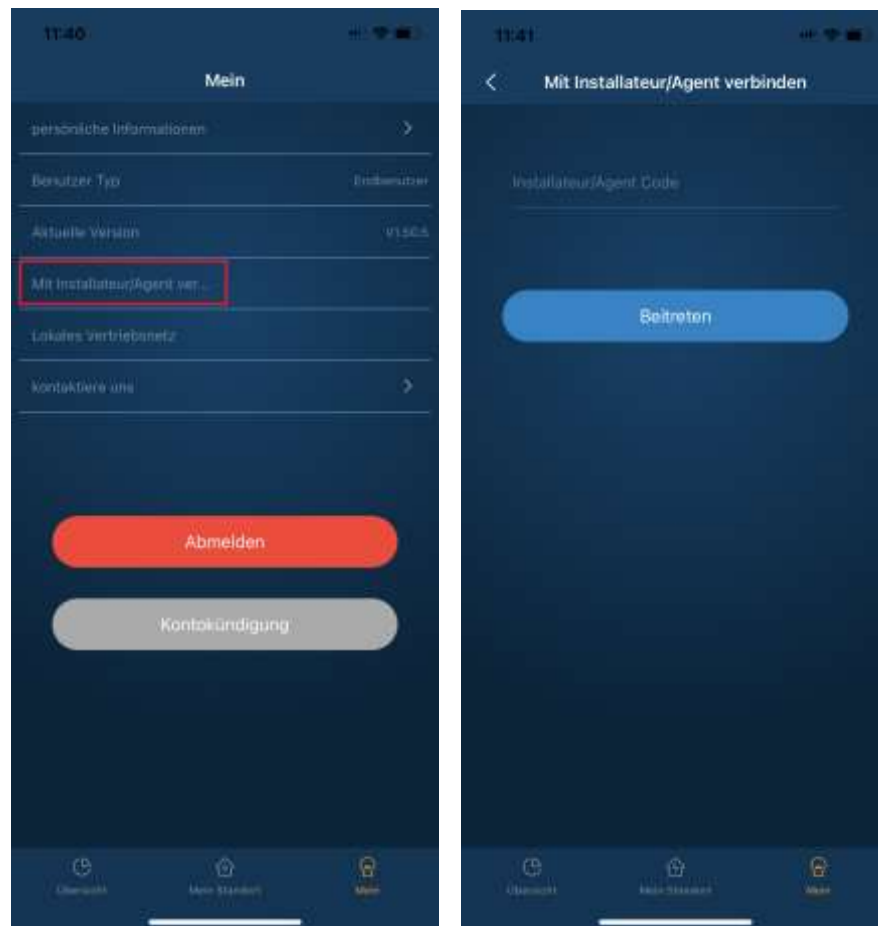

Schritt 4 Lokale Anmeldung: Klicken Sie auf “ Lokales Vertriebsnetz”, um auf das lokale Netzwerk zuzugreifen.

Abbildung 10-4

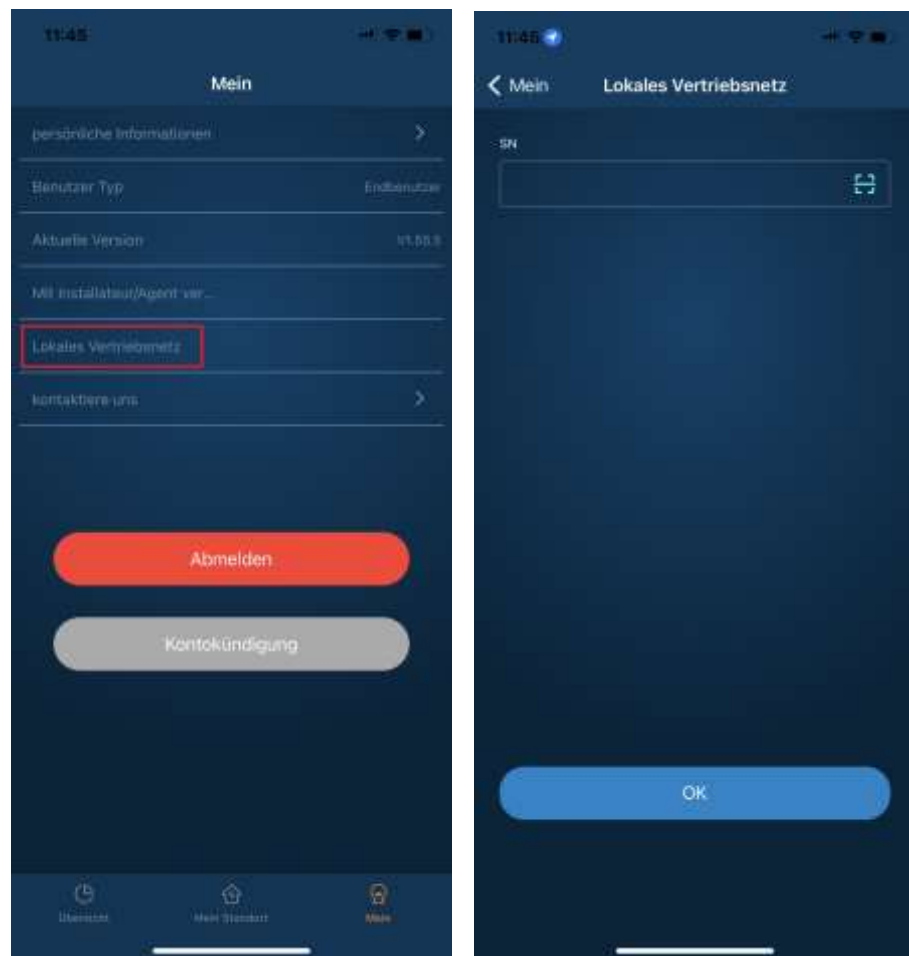

Schritt 5 Klicken Sie auf “Abmelden”, um sich von Ihrem aktuellen Konto abzumelden.


----Ende

4.10 Passwort Vergessen

Bedienungsschritte

- Schritt 1** Auf der Login-Seite gibt es eine Funktion, mit der Sie Ihr Passwort vergessen können. Klicken Sie auf "Passwort vergessen".
- Schritt 2** Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und bestätigen Sie Ihr Passwort.
- Schritt 3** Klicken Sie auf "Senden" und der Bestätigungscode wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
- Schritt 4** Geben Sie den Bestätigungscode ein und klicken Sie auf "Passwort zurücksetzen", um die Passwortänderung abzuschließen.

Abbildung 11-1

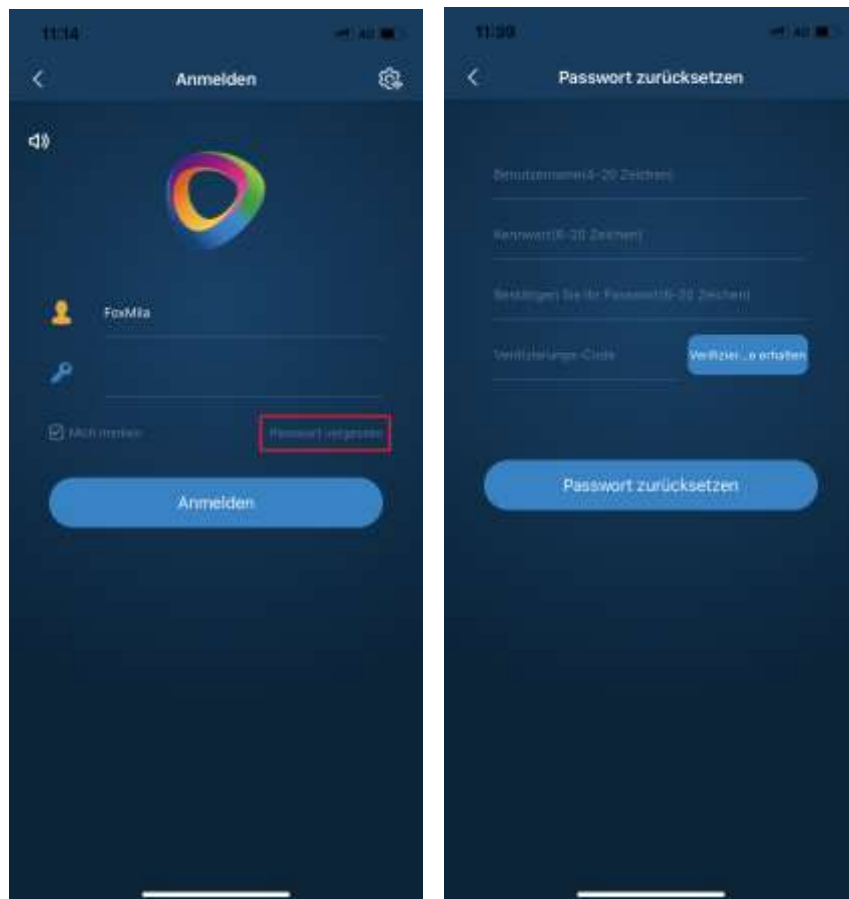

----Ende

4.11 Konto Löschen


Schritt 1 Wählen Sie in der Navigationsleiste unten “Mein”, um die Seite “Persönliche Informationen” aufzurufen.

Abbildung 12-1




Schritt 2 Klicken Sie auf “Konto löschen”, das Pop-up-Fenster “Konto löschen” erscheint, und geben Sie im Pop-up-Fenster korrekt “Passwort, Passwort bestätigen” ein.

Abbildung 12-2

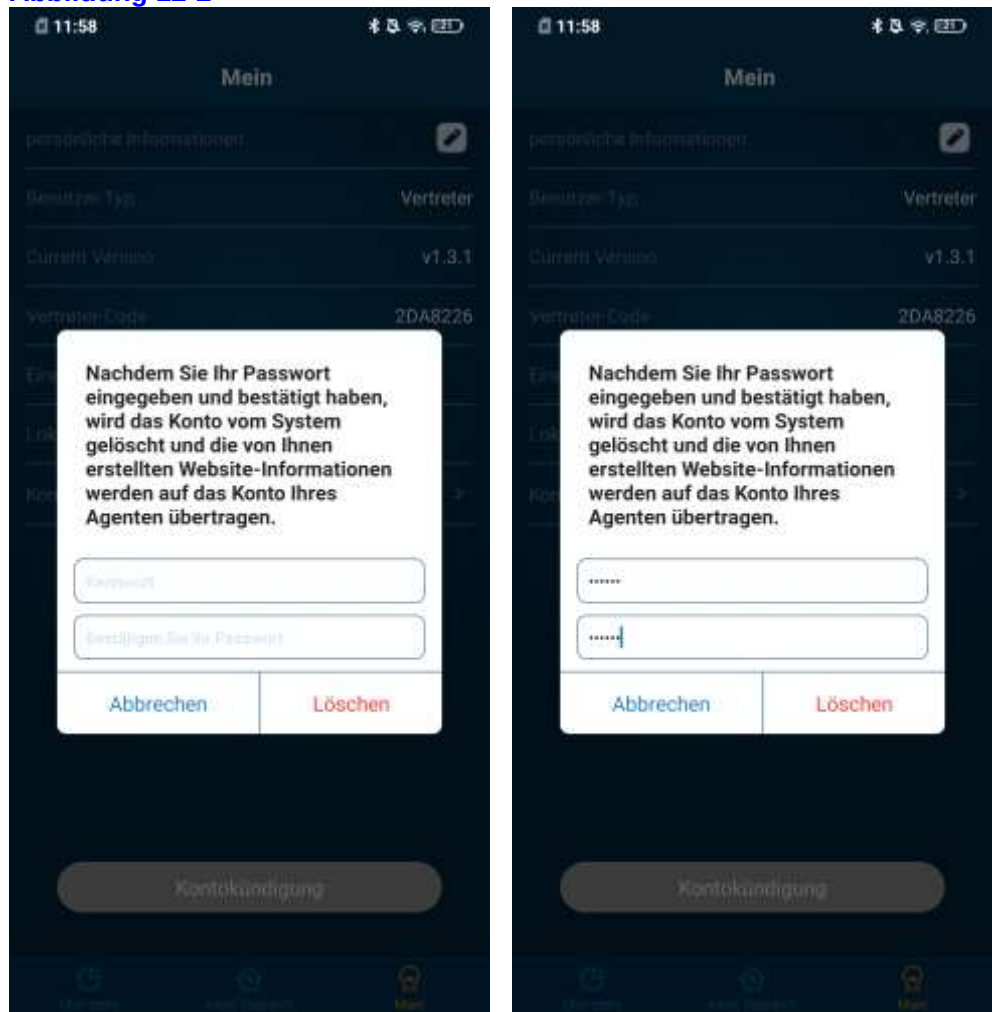

Schritt 3 Klicken Sie auf “Löschen”, um den Erfolg abzufragen, und die Seite springt zur Anmeldeoberfläche.

Abbildung 12-3

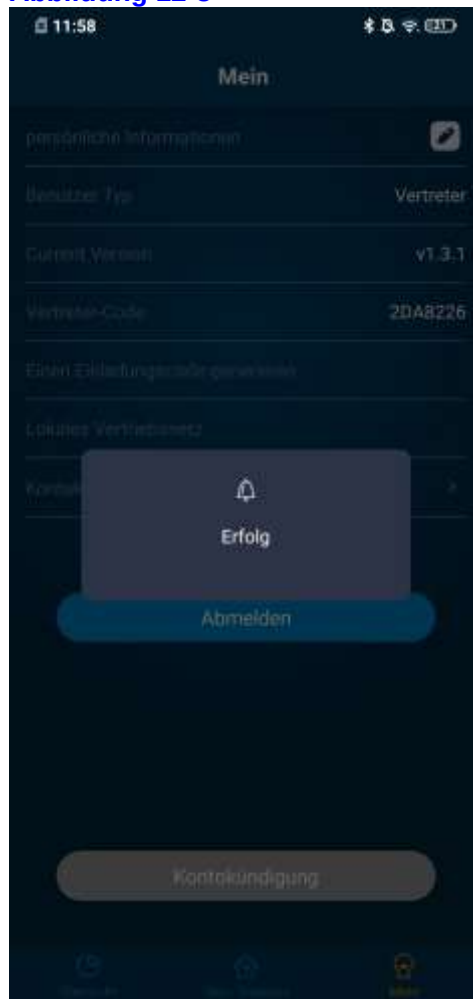

----Ende