


Kurzanleitung zur Installation

A 7300

Kurzanleitung zur Installation 7,3 kW Fox ESS EV Charger

1. Packliste

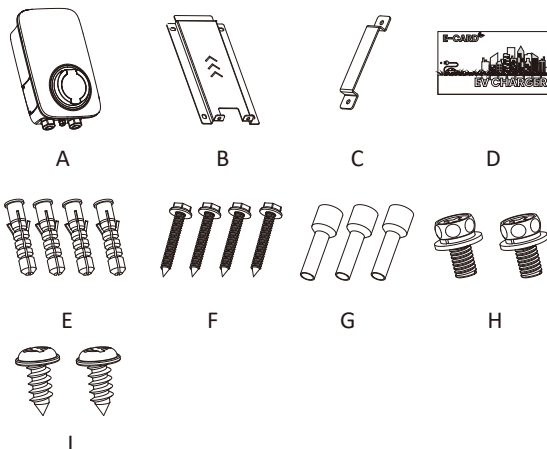


Objekt	Name	Menge
A	Ladegerät	1
B	Montage der Backplane	1
C	Halterung	1
D	RFID-Karte	2
E	Erweiterungsrrohr	4
F	Erweiterungsschraube	4
G	Rohrförmiges Terminal	3
H	Schraubmontage	2
I	Selbstschneidende Schraube	2

1

2. Anweisungen zum Einbau

Hinweis: Die tatsächliche Installation muss den örtlichen Installationsanforderungen und den örtlichen Sicherheitsvorschriften entsprechen. Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Wand oder Säule is perpendicular or positive 15°.

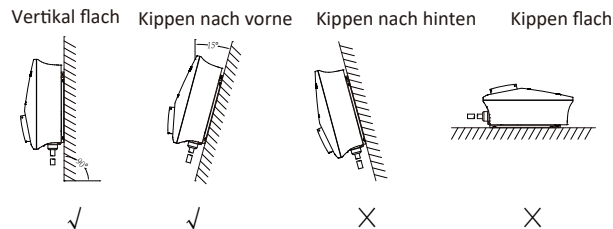


2.1 Montage an der Wand

- Öffnen Sie die Verpackung und markieren Sie 4 Löcher in der Wand ($\phi 8 * 50\text{mm}$).
- In das Expansionsrohr einpassen.
- Befestigen Sie die Rückwand mit Schrauben an der Montagewand.
- Befestigen Sie die Halterung an der Ladestation.
- Hängen Sie das Ladegerät in die Montagerückwand ein und schrauben Sie es fest.
- Die Installation ist abgeschlossen.

Hinweis: Stärke > 60mm

2

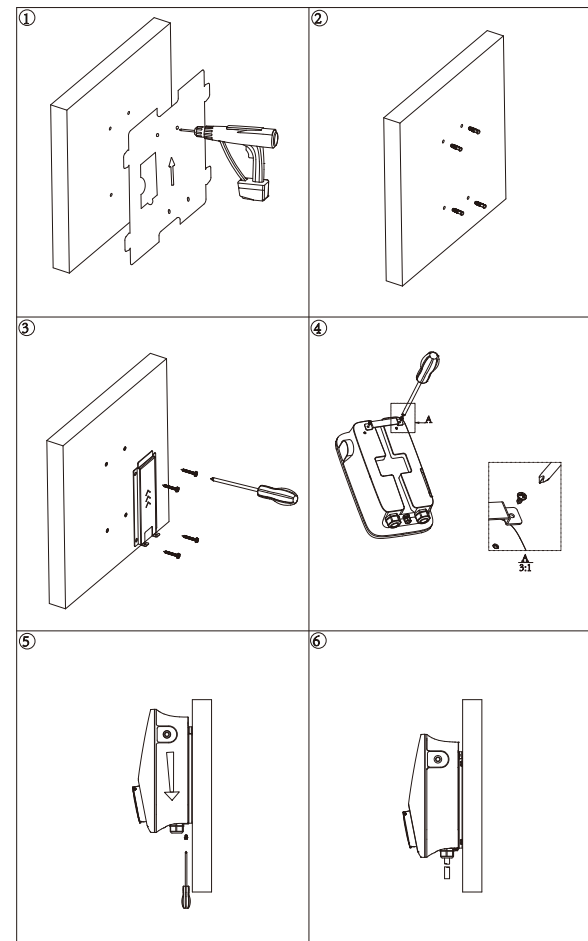


3

2.2 Bodenart / Vertikale Verlegung

- Bohren Sie Löcher auf dem Zementboden, vier 170 * 120 Löcher mit Durchmesser $\phi 12\text{mm}$ tief 60mm Schrauben und ein $\phi 60\text{mm}$ durch Kanal-Loch.
- Installieren und befestigen Sie die Ankerschrauben.
- Die Eingangsleitung verläuft durch das Säulenloch durch den Boden der Säule.
- Installieren Sie die Rückwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an der Säule.
- Befestigen Sie die Halterung an der Ladestation.
- Hängen Sie das Ladegerät in die Rückwand ein und schrauben Sie es fest.
- Die Installation ist abgeschlossen.

Note: The angle of cement ground $90+15^{\circ}\sim 0^{\circ}$

4

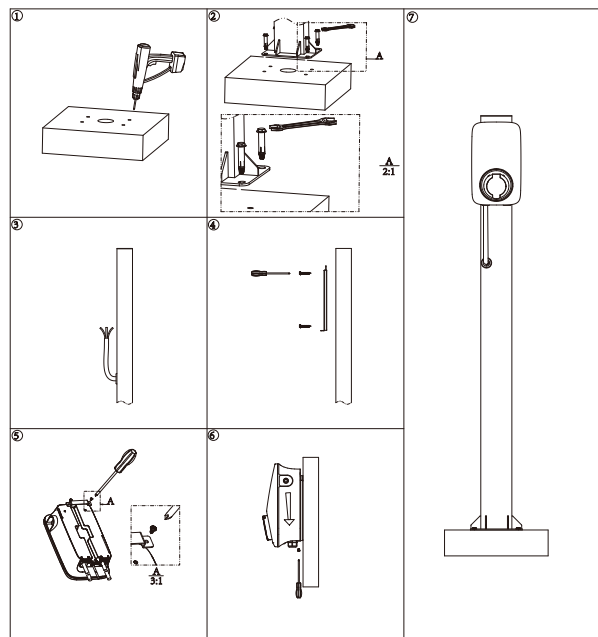

2.3 Elektrischer Anschluss


Der Leckageschutzschalter muss installiert werden. Der Leckageschutzschalter muss Typ A verwenden, nicht weniger als 63A. Und der Eingangsdraht führt aus dem Leckschutzschalter heraus, wählen Sie 7~9 AWG Draht.

Schritt1: Schälen Sie drei L, N und PE Kupfer 16mm mit einer Abisolierzange, und drücken Sie L, N, PE und Rohrklemmen mit einer Klemmenzange.

Schritt2: Lösen Sie die Schraubenmutter und stecken Sie das Loch.

Schritt3: Öffnen Sie den Seitendeckel, legen Sie das Kabel (13-18mm) ein und ziehen Sie den Schraubenkopf fest.

Schritt4: Schrauben Sie die Klemmschrauben ab. Verbinden Sie die L.N.PE-Leitung mit der Klemmschraube und schließen Sie die Seitenabdeckung.

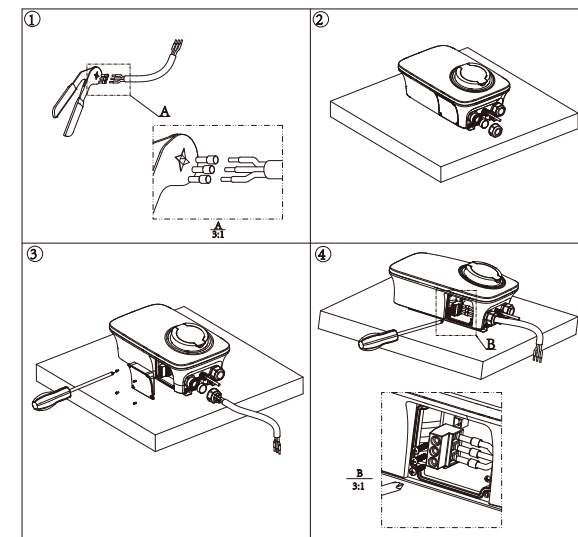

APP herunterladen

- Benutzer können den QR-Code (Android und IOS) in der Schnellinstallationsanleitung scannen oder im App Store und bei Google Play nach Elite Charger suchen.

RFID-Karte hinzufügen

- Benutzer können die Weiße Liste der Ladesäule auf der APP eingeben, um sie hinzuzufügen.

Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den nachstehenden Schritten, um unser aktuelles mehrsprachiges Benutzerhandbuch/Quick Installation Guide herunterzuladen: Scannen Sie den QR-Code → Wählen Sie Ihre Sprache → Wählen Sie das Benutzerhandbuch oder die Schnellinstallationsanleitung → Herunterladen

Holen Sie sich den QR-Code des Benutzerhandbuchs



QR-Code der APP abrufen

