



1. Verpackungsliste

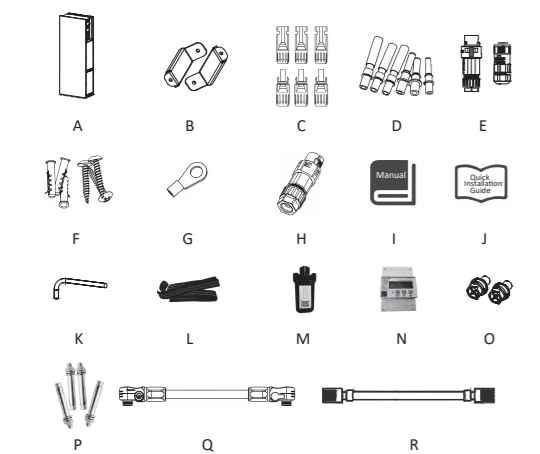

Objekt	Quantity	Beschreibung	Objekt	Quantity	Beschreibung
A	1	Batteriespeichersystem	J	1	Schnellinstallationsanleitung
B	2	Halterungen	K	1	Versetzer Ringschlüssel
C	6	PV-Anschlüsse (Nur für Hybrid) (3* positiv, 3* negativ)	L	1	Bindungsband
D	6	PV-Pin-Kontakte (Nur für Hybrid) (3* positiv, 3* negativ)	M	1	WLAN/LAN/GPRS (Optional)
E	2	AC-Anschlüsse	N	1	Messgerät
F	3	Erweiterungsrohre & Expansionschrauben	O	2	Sechskantschrauben
G	1	Erdungsanschluss	P	4	Expansionschrauben (Für Erdungsinstallation)
H	1	Kommunikationsanschluss	Q	3	Batterie Stromkabel (1* 320mm, 1* 620mm, 1* 900mm)
I	1	Produktanhandbuch	R	1	Kommunikationskabel

2. Installations-Schritte

Bitte stellen Sie sicher, dass die Energiestation in angemessenem Abstand zu den benachbarten Hindernissen installiert wird.

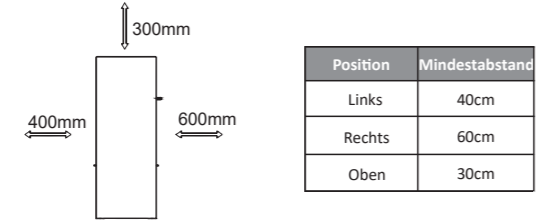


Position	Mindestabstand
Links	40cm
Rechts	60cm
Oben	30cm

A. Installation des Speichersystems


1. Wandmontage  
Wählen Sie für die Montage eine saubere und stabile Wandfläche. Verwenden Sie Sechskantschrauben, um die Halterungen auf der Rückseite des All-In-One zu befestigen.

Richten Sie den All-In-One auf die Wand und markieren Sie die Position von zwei Löchern in den Halterungen.

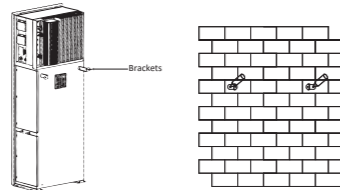


Bohren Sie die Löcher an den Markierungen mit einem Bohrer mit einem Durchmesser von 6 mm. Setzen Sie die Dehnschrauben in die Löcher ein.

Richten Sie den All-In-One mit den Dehnschrauben aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

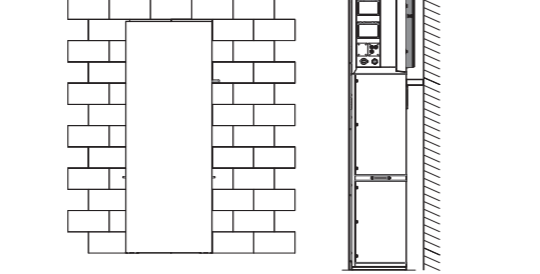


2. Bodeninstallation

Wählen Sie einen ebenen und stabilen Untergrund für die Installation und stellen Sie den All-In-One auf diesen Untergrund. Markieren Sie die Position der vier Ecken auf der Unterseite des All-In-One ab und nehmen Sie dann den All-In-One ab. Bohren Sie Löcher an den Markierungen, achten Sie darauf, dass die Tiefe mindestens 60 mm beträgt, der Durchmesser der Löcher beträgt etwa 13-14 mm. Das Loch, das der Wand am nächsten ist, sollte einen Mindestabstand von 170 mm zur Wand einhalten.

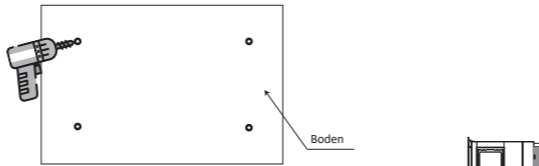


Setzen Sie die Dehnschraube in den Boden ein. Setzen Sie den All-In-One wieder auf den Boden, richten Sie den All-In-One mit den vier Dehnschrauben aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Hinweis: Um die Installation zu erleichtern, können Sie anstelle des All-In-One die Bohrung mit der Installationshilfe anzeichnen (die Größe entspricht der des All-In-One).

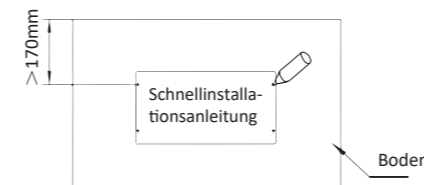


B. Einbau der Batterie

Entfernen Sie die Halterung auf beiden Seiten des Akkus. Auf der linken und rechten Seite befinden sich acht Schrauben (4\*links, 4\*rechts).

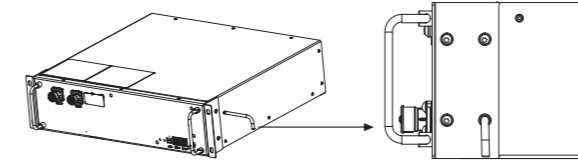


Schieben Sie den Akku wie in der Abbildung unten gezeigt in den All-In-One.

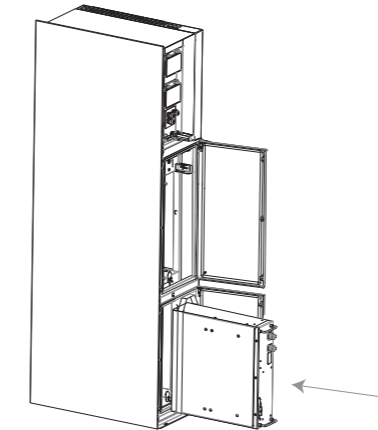

3. Serielle Schnittstellenanschlüsse

Die Kommunikationsschnittstellen zwischen Wechselrichter und Messgerät/485/DRM/Ethernet/BMS/Parallel 1/Parallel 2 sind wie folgt mit RJ45-Steckern ausgestattet, die in den entsprechenden Port im Wechselrichter eingesteckt werden sollten.

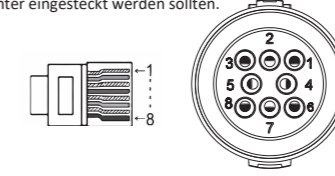


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Messgerät/485	485A	485B	Messgerät/485B	Messgerät/485A	/	/	RY_CON	+12V
DRM	DRM1	DRM2	DRM3	DRM4	+3.3V	DRM0	GND	GND
Ethernet	TX+	TX-	RX+	/	/	RX-	/	/
Parallel 1	/	/	/	Parallel_CANH	Parallel_CANL	/	BMS_CANH	BMS_CANL
Parallel 2	E_STOP	GND_COM	/	Parallel_CANH	Parallel_CANL	/	/	/
BMS	/	GND	BMS_485B	BMS_CANL	BMS_CANH	/	/	BMS_485A


Hinweis: Kompatibler Messgerätstyp: DTSU666 (CHINT).

4. Verdrahtungsschritte

PV-Verkabelung (Nur für Hybrid-Version)  
Wählen Sie 12 AWG-Kabel für den Anschluss des PV-Moduls. Schneiden Sie 6 mm der Isolierung vom Drahtende ab.




Trennen Sie den DC-Stecker (PV) wie unten dargestellt.

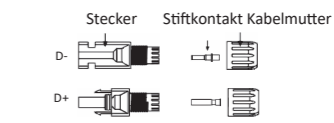

Führen Sie das abisolierte Kabel in den Stiftkontakt ein und achten Sie darauf, dass alle Leiterlitzen im Stiftkontakt erfasst werden. Stiftkontakt mit Hilfe einer Crimpzange crimpen. Setzen Sie den Stiftkontakt mit abisoliertem Kabel in die entsprechende Crimpzange ein und vercrimpen Sie den Kontakt.

Führen Sie den Stiftkontakt durch die Kabelmutter und montieren Sie ihn auf der Rückseite des Steckers oder der Buchse. Wenn Sie ein "Klicken" spüren oder hören, sitzt die Stiftkontaktbaugruppe richtig.




# ALL-IN-ONE DREI SCHNELLE INSTALLATIONSANLEITUNG

- Entriegeln Sie den DC-Stecker:
  - Verwenden Sie das angegebene Schraubenschlüssel-Werkzeug.
  - Wenn Sie den DC+ Stecker trennen, drücken Sie das Werkzeug von oben nach unten.
  - Wenn Sie den DC- Stecker trennen, drücken Sie das Werkzeug von unten nach unten.
  - Trennen Sie die Stecker mit der Hand.


Anschluss der Batterie

A. Anschluss von Batterie Stromkabel und Kommunikationskabel

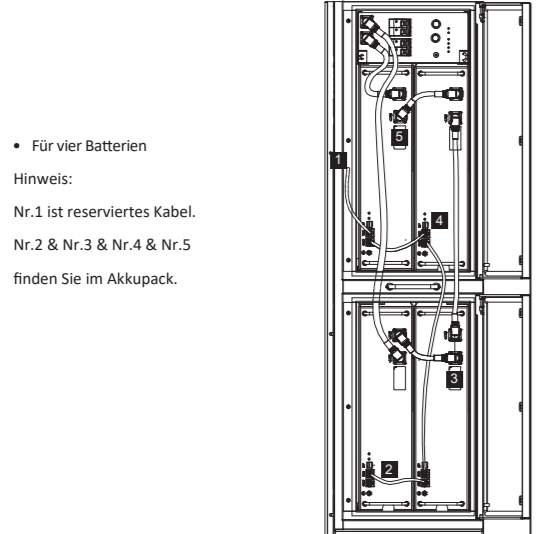

- Für vier Batterien
- Hinweis: Nr.1 ist reserviertes Kabel. Nr.2 & Nr.3 & Nr.4 & Nr.5 finden Sie im Akkupack.

B. Anschluss des Batterie- Erdungskabel

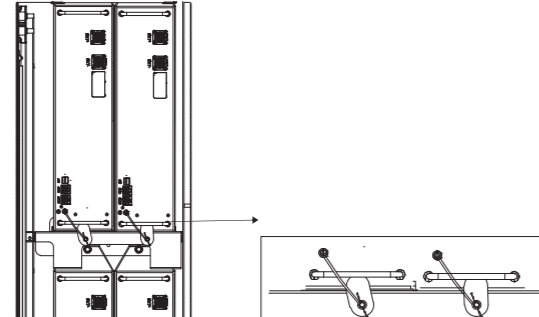


Hinweis: Vier Massekabel finden Sie im Akkupack.

Netzverkabelung


Modell (kW)	5.0	6.0	8.0	10.0
Kabel (Netzgekoppelt)	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>
Kabel (NSV)	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>	4.0mm <sup>2</sup>
Micro-Unterbrecher	25A	25A	25A	25A

- Kürzen Sie alle Drähte auf 52,5 mm und den PE-Leiter auf 55 mm.
- Verwenden Sie die Crimpzange, um 12mm der Isolierung von allen Drahtenden wie unten dargestellt abzuschneiden.

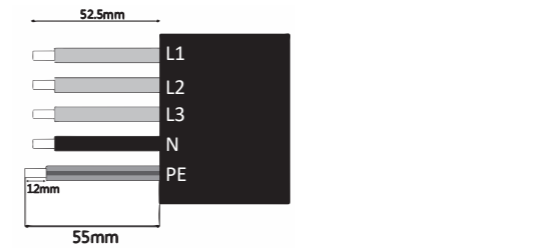


L1/L2/L3: Brauner/Roter/Grüner or Gelber Draht  
N: Blau/Schwarzer Draht  
PE: Gelber und grüner Draht  
Hinweis: Bitte beachten Sie den lokalen Kabeltyp und die Farbe für die tatsächliche Installation.

- NSV-Verdrahtung
- Setzen Sie die Teile auf das Kabel.

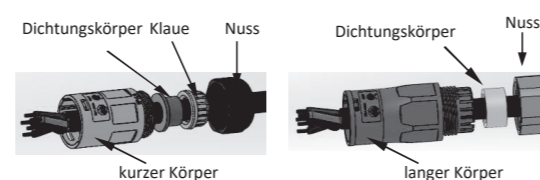


- Drähte crimpen, Schraubendrehmoment 0,8+/-0,1N-m.

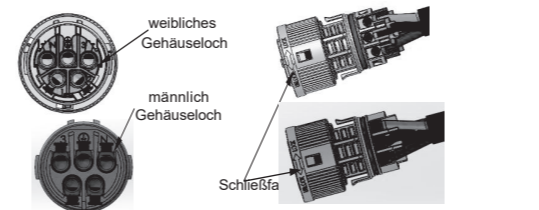


- Schieben Sie das Gehäuse in den Korpus.



- Setzen Sie den Dichtungskörper und die Fadenfalle in den Hauptkörper ein, schrauben Sie die Kontermutter in den Hauptkörper, und das Drehmoment beträgt (2,5 +/- 0,5N-m).



- Stecken Sie das männliche Ende in das weibliche Ende. Für die Drehrichtung der Verriegelung beachten Sie bitte die LOCK-Markierung auf der Baugruppe.




B. Netzgekoppelte Verkabelung

- Trennen Sie den Netzstecker wie unten dargestellt in drei Teile.
  - Halten Sie den mittleren Teil des Buchseneinsatzes fest, drehen Sie die hintere Schale, um sie zu lösen, und nehmen Sie sie vom Buchseneinsatz ab.
  - Entfernen Sie die Kabelmutter (mit Gummieinsatz) von der hinteren Schale.



- Schieben Sie die Kabelmutter und dann die hintere Hülse auf das Kabel.

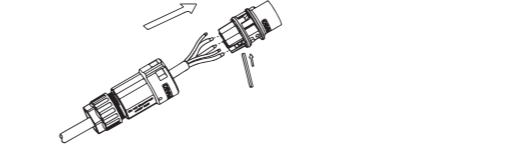


- Schieben Sie die Gewindehülse in die Buchse, ziehen Sie die Kappe an der Anschlussklemme fest.



- Schieben Sie die Gewindehülse auf die Anschlussklemme, bis beide fest auf dem Speichersystem verriegelt sind.



- Entfernen Sie den Netzstecker: Drücken Sie das Bajonett mit einem kleinen Schraubendreher oder dem Entriegelungs-werkzeug aus dem Schlitz und ziehen Sie es heraus, oder schrauben Sie die Gewindehülse ab und ziehen Sie sie dann heraus.

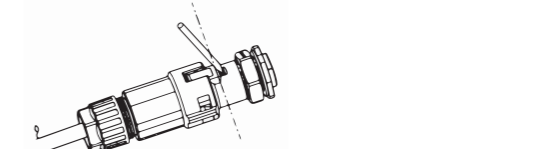

Erdungs-Verkabelung

Verwenden Sie die Crimpzange, um das Erdungskabel in die Erdungsklemme zu drücken, und schrauben Sie die Erdungsschraube mit einem Schraubendreher wie unten gezeigt fest.



5. Batteriespeichersystem in Betrieb nehmen

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zur Inbetriebnahme des Speichersystems.

- Stellen Sie sicher, dass das Speichersystem gut befestigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Messgerät richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Stromwandler/Messgerät richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie gut angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das externe NSV-Schutz gut angeschlossen ist (falls erforderlich).
- Stellen Sie sicher, dass die BMS-Tasten und der Batterieschalter ausgeschaltet sind.
- Schalten Sie den PV/DC-Schalter (Nur für Hybrid-Version), den AC-Unterbrecher, den NSV-Unterbrecher und den Batterieunterbrecher aus.
- Rufen Sie die Einstellungsseite auf, das Standardpasswort ist '0000', wählen Sie START/STOP und stellen Sie den Start ein (drücken Sie lange Hinweis:)

- Wenn Sie das Speichersystem zum ersten Mal starten, wird der Ländercode standardmäßig auf die lokalen Einstellungen gesetzt. Bitte prüfen Sie, ob der Ländercode korrekt ist.
- Stellen Sie die Uhrzeit an dem Speichersystem über die Taste oder über die APP ein.

6. Batteriespeichersystem ausschalten

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um das Speichersystem auszuschalten.

- Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wählen Sie START / STOP und stellen Sie sie auf Stopp.
- Schalten Sie den PV/DC-Schalter (Nur für Hybrid-Version), den AC-Unterbrecher, den NSV-Unterbrecher und den Batterieunterbrecher aus.
- Warten Sie 5 min, bevor Sie den oberen Deckel öffnen (falls reparaturbedürftig).

Hinweis: Der Ethernet-Port unter dem Wechselrichter dient nur der lokalen Überwachung (über Register). LAN-Verbindung muss ein separates Produkt Smart LAN erwerben.